

Аппарат паровой обработки ТРАС

Руководство пользователя



T-2000

Сверхмощный аппарат паровой
обработки





Содержание

Конструкция и дизайн **3**

Расположение частей **4**


Инструктаж по
технике безопасности **5**

Возможные неисправности **6**


Установка / Функционирование **7**

Электрические параметры **8**

Дизайн и Конструкция Аппарата Паровой Обработки с Цифровой Индикацией

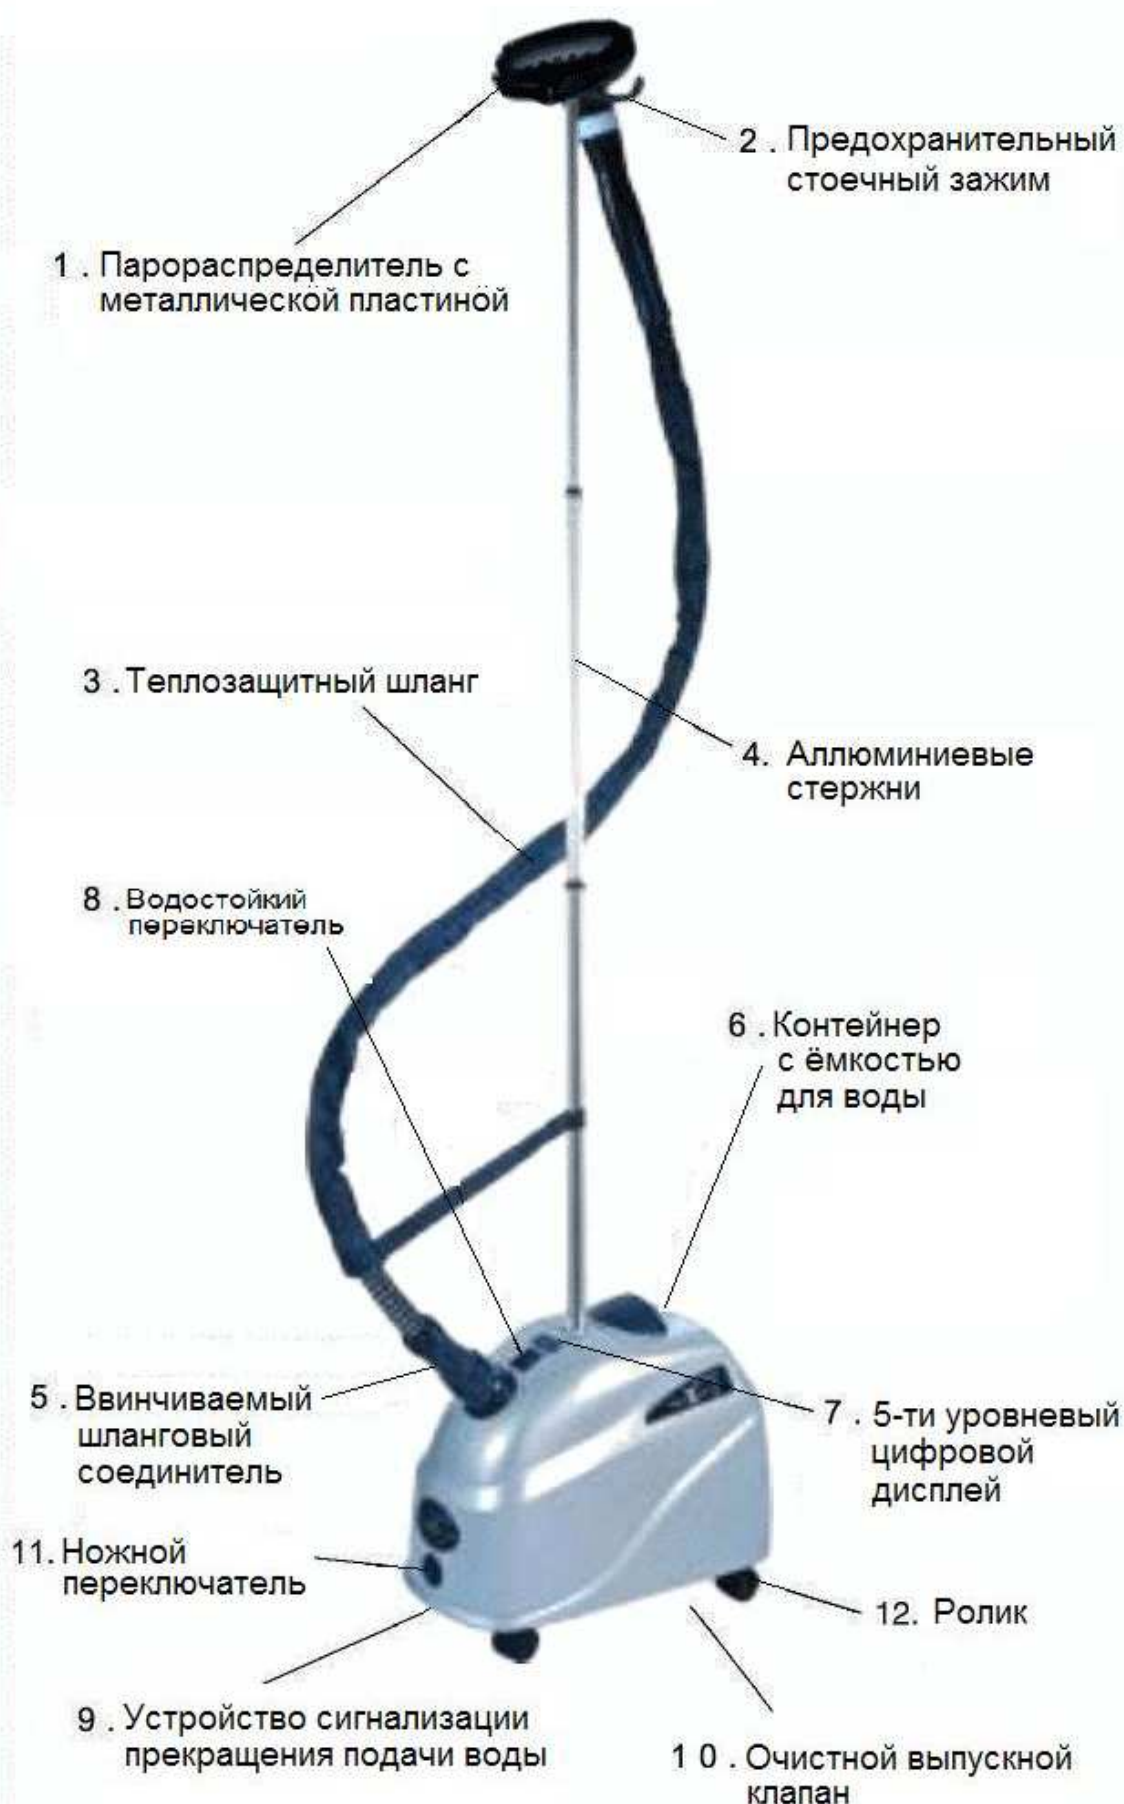

Расположение частей Аппарата Паровой Обработки с Цифровой Индикацией

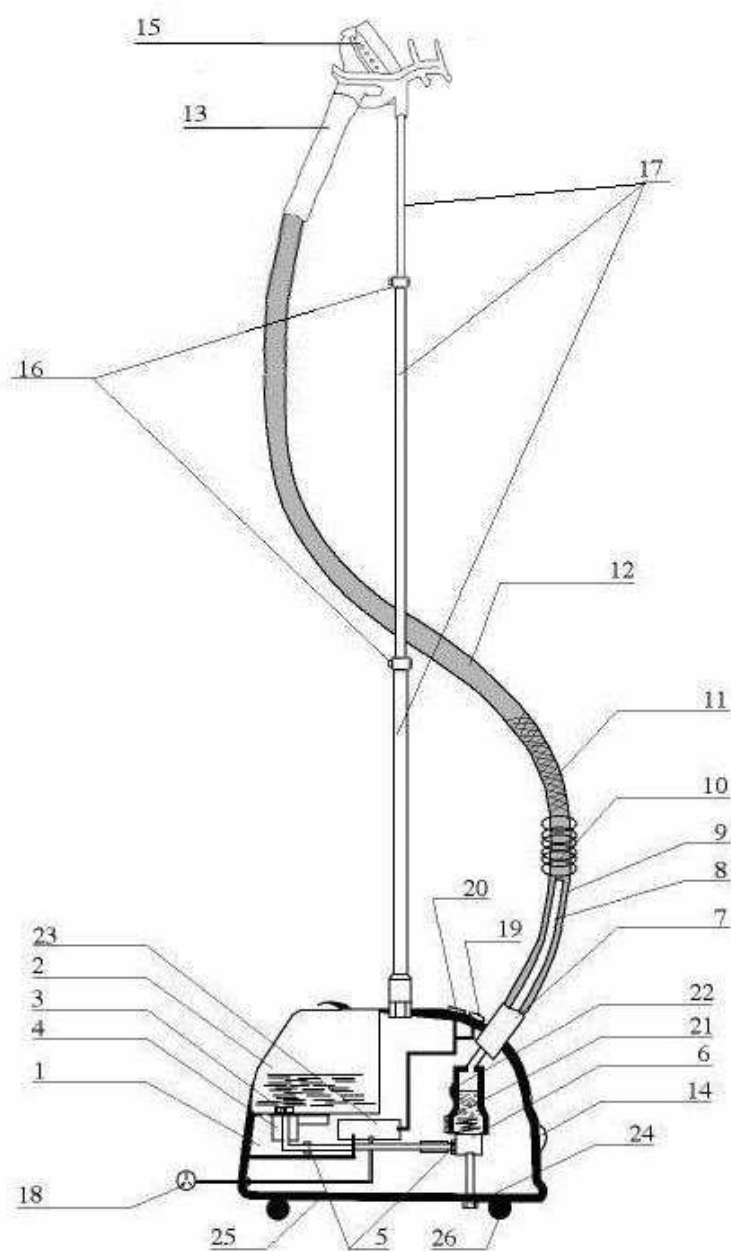

- | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Корпус | 10. Пружина шланга | 19. Водостойкий переключатель |
| 2. Ёмкость для воды | 11. Защита от перегрева | 20. Уровни Цифрового дисплея |
| 3. Колпачок ёмкости | 12. Пароведущий шланг | 21. Термостат |
| 4. Водяной затвор | 13. Рукоятка | 22. Термопредохранитель |
| 5. Водяная трубка | 14. Ножной переключатель | 23. Блок электроники |
| 6. Паровая установка | 15. Парораспределительная головка | 24. Очистной выпускной клапан |
| 7. Соединитель | 16. Металлические соединения | 25. Поддон |
| 8. Латунный кожух | 17. Стержень | 26. Ролик |
| 9. Пластиковый щиток | 18. Шнур питания | |

Инструктаж по технике безопасности


- Во избежание контакта с частями, проводящими горячую воду, перед каждым включением прибора проверяйте его путём включения и работы в течение некоторого времени на расстоянии от себя.
- Используйте прибор только по назначению.
Обработку паром производите только посредством вертикальных движений вверх и вниз. Ни в коем случае не используйте аппарат паровой обработки в горизонтальном положении или перевёрнутым. Это может привести к утечке воды.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор в воду либо другие жидкости.
- Для отсоединения от электросети не тяните за шнур питания, а возьмитесь за вилку и потяните для отсоединения. Дайте прибору полностью остыть перед тем, как Вы его уберёте. При хранении обмотайте шнур питания вокруг прибора без создания натяжения.
- При заправке прибора водой всегда отсоединяйте его от электросети.
- Не используйте прибор с повреждённым шнуром питания или прибор, имеющий иные повреждения (например, после падения). Во избежание поражения электрическим током не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Для проведения диагностики и ремонта отдайте прибор квалифицированному специалисту.
Неправильная разборка или ремонт могут стать причиной возгорания, поражения электрическим током или нанесению травм лицам, использующим прибор.
- Необходимым условием является постоянное визуальное наблюдение за прибором, работающим вблизи места нахождения детей. Не оставляйте прибор без присмотра до тех пор, пока он не будет отключён от источника питания.
- При прикосновении к частям прибора, работающим с высокой температурой, горячей водой или паром могут появиться ожоги. Будьте осторожны при замене воды в резервуаре – она может быть горячей.
- Для использования только внутри помещений.




Возможные неисправности

Неисправность	Возможная Причина	Пути Устранения
Прибор не работает	Сбой в работе электросети Не светится переключатель Переговела внутренняя проводка	Отдайте прибор квалифицированному специалисту для диагностики и ремонта
Низкое давление пара и высокий уровень шума в шланге	Пропарка в нижнем положении	Поднимите шланг вверх и дайте конденсату свободно стечь в прибор
Брызги из парораспределителя	Повреждение парораспределителя Пропарка в неверном положении	Замените парораспределитель Распрямите шланг
Брызги воды и пара в месте соединения шланга	Повреждение уплотнительного кольца Неплотное подсоединение шланга	Замените уплотнительное кольцо Переподсоедините шланг
Утечка воды из резервуара	Повреждение резервуара	Замените резервуар
Утечка горячей воды из резервуара	Засорилась водяная трубка	Замените воду на свежую или на жидкий очиститель
Низкое по сравнению с обычным паровыделение	Низкое напряжение питания Засорилась водяная трубка	Стабилизируйте напряжение Замените воду на свежую или на жидкий очиститель

Установка / Функционирование

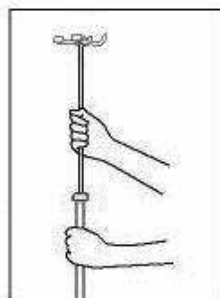

1. Подсоедините и надёжно закрепите верхний и средний стержни

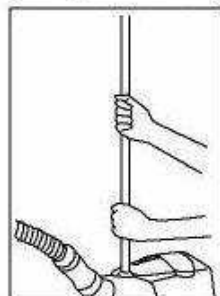

2. Подсоедините и надёжно закрепите средний и нижний стержни

3. Присоедините стержни к верхней части устройства и плотно закрутите их


4. Подсоедините паровой шланг к паровому отверстию и закрутите его

5. Установить парораспределительную головку в нужную позицию в месте соединения шланга и стержней




6. Набрать ёмкость свежей водой и установить её в резервуар


7. Установить необходимое выходное напряжение, перевести переключатель в положение ВКЛЮЧЕНО. Произойдёт выброс пара в течение одной минуты

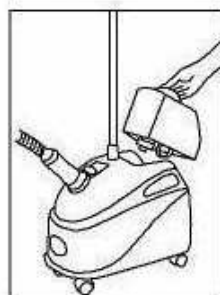

8. При возникновении шума в шланге распрямите его, дайте конденсату свободно стечь в нерабочий прибор, затем переведите переключатель в положение ОТКЛЮЧЕНО

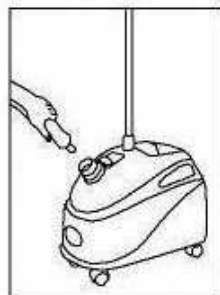

9. Периодически меняйте воду в приборе, чтобы не допускать накопления осадка и поддерживать необходимый уровень воды в резервуаре для нормального парообразования. Для поддержания вашего Аппарата паровой обработки в надлежащем состоянии чистите его один раз в шесть месяцев

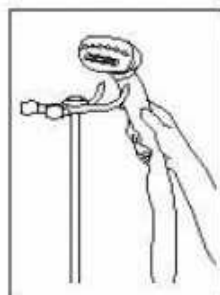

10. Всегда отключайте прибор от электросети, если не используете его

Электрические параметры

- Напряжение питания: Однофазное 230 В
- Потребляемая мощность: 800/1600 Вт
- Объем ёмкости для воды: 2,5 Л
- Продолжительность рабочих циклов:
 - 1-й цикл (800 Вт) 3 ч 40 мин
 - 2-й цикл (1000 Вт) 2 ч 40 мин
 - 3-й цикл (1200 Вт) 2 ч 10 мин
 - 4-й цикл (1400 Вт) 1 ч 45 мин
 - 5-й цикл (1600 Вт) 1 ч 10 мин
- Пароотдача:
 - 1-й цикл 10,9 г/мин
 - 2-й цикл 15 г/мин
 - 3-й цикл 18,16 г/мин
 - 4-й цикл 22,86 г/мин
 - 5-й цикл 34,29 г/мин
- Температура пара: 98°C
- Сила сцепления стержней: 10 кг
- Общая высота стержней: 129,5 см
- Высота верхнего стержня: 40 см
- Высота среднего стержня: 46,1 см
- Высота нижнего стержня: 43,4 см
- Длина парового шланга: 1610 мм
- Масса брутто: 11,2 кг Масса нетто: 9,8 кг
- Габариты упаковки: 42×28,5×40 см

Электрическая схема

