



Electrodomésticos TAURUS
Servicio Post-Venta

BRAVISSIMO 20
Centro de planchado



Canje

Código de canje: 918148






Despiece (1/2)





Despiece (2/2)

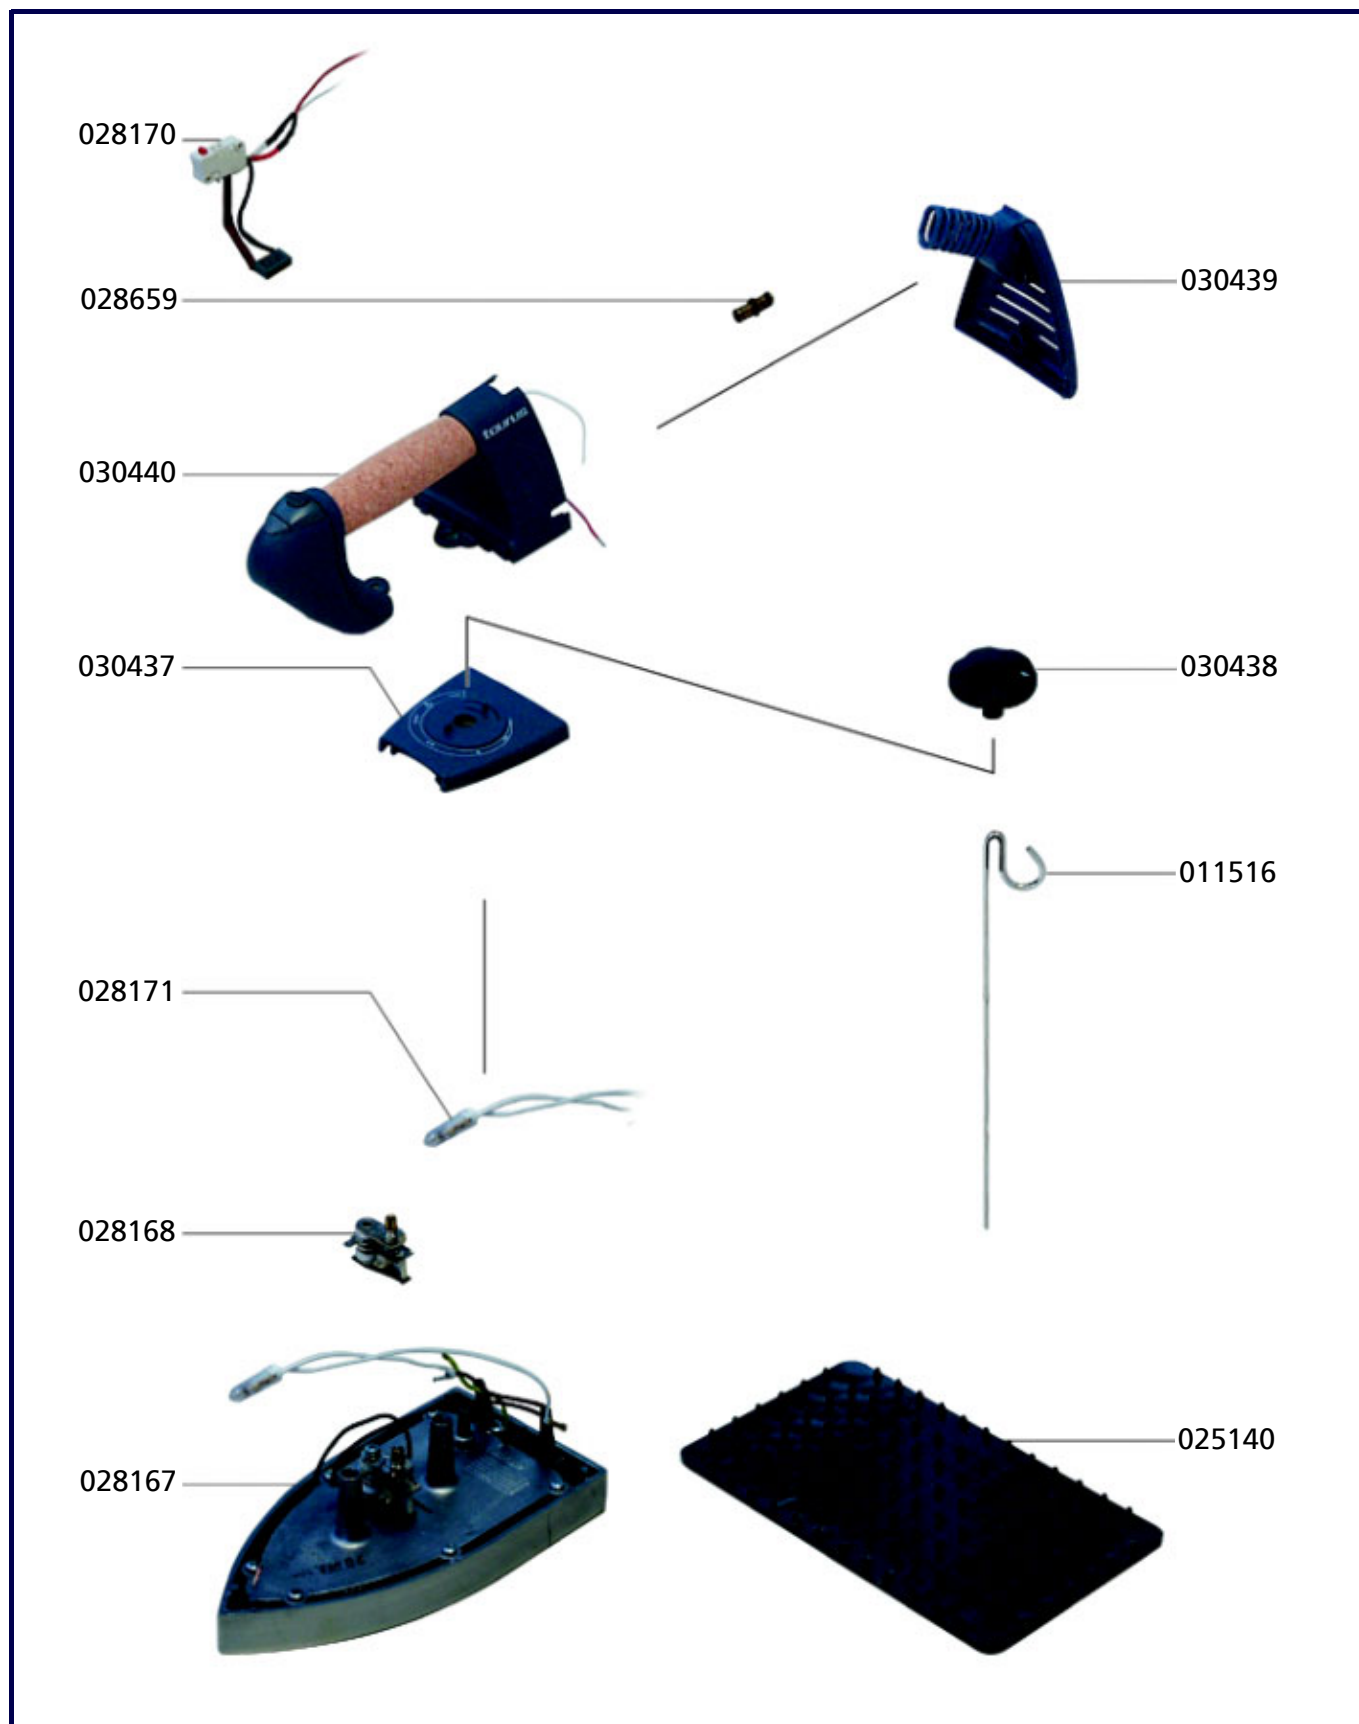



Códigos


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
011516	VARILLA SOPORTE MANGUERA C.PL.
025140	ALFOMBRILLA BRAVISSIMO
026042	JUNTA HERMETICA TAPON BRAVIS.3
026306	SOPORTE CALDERA BRAVISS.
028167	C. SUELA + TERMOST + TERMOFUS.
028168	TERMOSTATO PLANCHA
028170	C. MICRO C/DIODO BRAVISSIMO
028171	LAMPARA PILOTO BRAVISSIMO
028354	JUNTA TAPON SEGURIDAD
028659	TUBO METAL. UNION PLANCHA - CALDERA
030436	C. MANGUERA BRAVISSIMO
030437	TAPA MANDOS TERMOSTATO PL.
030438	C. MANDO + ALARGADOR TERMOSTATO
030439	C. TAPA C/PASACABLES BRAVISS.
030440	C. EMPUÑADURA BRAVISSIMO
069057	C. LÁMPARAS BRAVISS.20
069126	TERMICO + FUSIBLE
069304	INTERRUPTOR BRAVISS.20
074075	C. PRESOSTATO BRAVISSIMO 20
074203	ELECTROVALVULA BRAVISSIMO 20
180004	C. PLANCHA C/MANGUERA BRAVISS.20
222391	AISLANTE CALDERA SUPERIOR BRAV.20
222396	AISLANTE CALDERA INFERIOR BRAV.20
231033	MANDO REGULADOR VAPOR BRAVI.20
231062	MANDO INTERRUPTOR BRAVISS.20
231063	MANDO RECOGEMANGUERA BRAVISS.20
231066	TAPA DESLIZANTE BRAVISS.20
231067	TAPÓN TAPA TRANSPARENTE BRAVISS.20
231589	BASE BRAVISS.20
328287	C. MANDOS ENROLLAC. + MUELLE BRAV.20
328288	C. ASA BRAVISS.20
328289	C. BIELAS BRAVISS.20
328290	C. MANDO RECOGEDOR MANGUERA BRAVV.
374185	C. SOPORTE INTERR. + LÁMPARAS BRAVISS.20
374206	C. ALOJAMIENTO PLANCHA BRAVISS.20
374210	C. CUERPO SUPERIOR BRAVISS.20
476019	C. TAPÓN SEGURIDAD BRAVISS.20
476098	C. REGULADOR VAPOR C/SOPORTE BRAVISS.20
476220	C. ENROLLACABLES BRAVISS.20
476222	C. CALDERA INOX BRAVISSIMO 20
476227	C. RECOGEDOR MANGUERA BRAVISS.20



Características Técnicas

Modelo	BRAVISSIMO 20
Typ	Brav20
Voltaje	220 - 240 V, 50/60 Hz
Potencia	2100 W (plancha 800 W, caldera 1300 W)

Esquema eléctrico

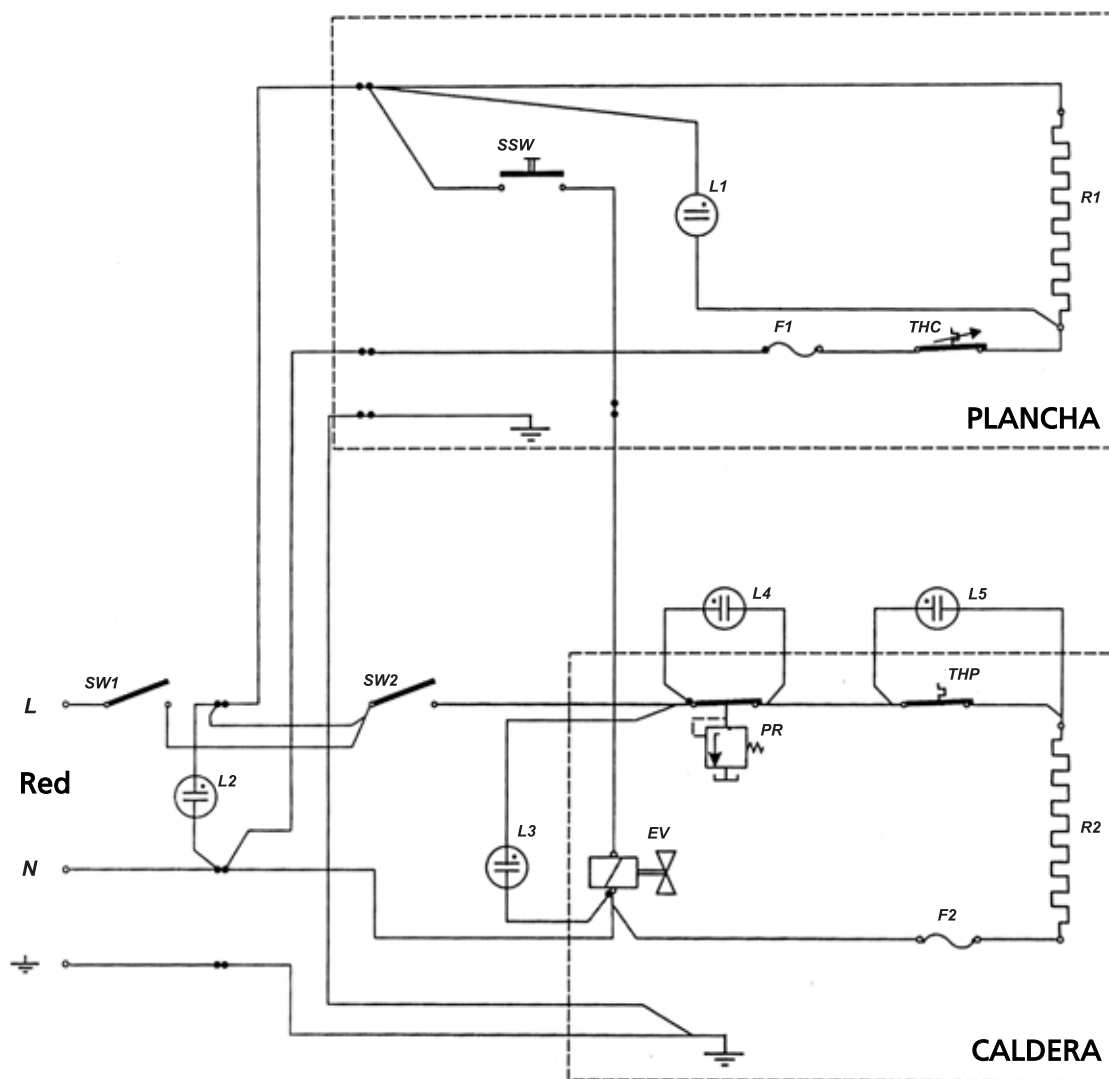

Descripción	
THC	Termostato de regulación plancha
SSW	Pulsador de vapor
F1	Fusible térmico
L1	Piloto plancha
R1	Resistencia calefactora plancha
SW1	Interruptor general
SW2	Interruptor caldera
EV	Electroválvula

Descripción	
PR	Presostato
THP	Protector térmico
F2	Fusible térmico caldera
L2	Piloto indicador de funcionamiento
L3	Piloto indicador de funcionamiento de la caldera
L4	Piloto indicador de presión
L5	Piloto indicador falta agua
R2	Resistencia calefactora caldera



Problemas y Soluciones

Anomalías	Causas	Soluciones
Salen gotas de agua por la suela de la plancha, al apretar el pulsador de vapor	La plancha no está suficientemente caliente Caldera demasiado llena Caldera en posición inclinada	Girar el regulador de temperatura de la plancha, hasta la zona de vapor (***) Sacar agua de la caldera Colocar el aparato sobre una superficie plana
Salen escamas e impurezas de cal por la suela de la plancha	Acumulación excesiva de cal en la caldera	Limpiar la caldera. Ver: cómo mantener la caldera sin cal.
Aparecen gotas o manchas de agua sobre el tejido planchado	Tabla de planchar sin orificios	Cambiar la tabla de planchar por una que disponga de orificios para atravesar el vapor
El aparato está enchufado, pero la suela de la plancha está fría y el piloto no se enciende	Interruptor de la plancha, en posición de apagado Regulador de temperatura plancha, situado al mínimo Mala alimentación eléctrica	Conectar la plancha, pulsando el correspondiente interruptor Ajustar la plancha a la temperatura apropiada Comprobar el cable de alimentación y la toma de corriente
No hay fluido de vapor al apretar el correspondiente pulsador	Caldera vacía Interruptor de la caldera en posición de apagado	Llenar la caldera de agua Conectar la caldera, pulsando el correspondiente interruptor
Escape de vapor por el tapón de llenado de la caldera	Tapón mal enroscado	Dejar enfriar la caldera y volver a enroscar el tapón hasta el fondo
El tapón de seguridad es difícil de desenroscar	Queda vapor dentro de la caldera	Apretar el pulsador de vapor, hasta que salga todo el vapor
Al conectar el interruptor de la caldera, se escuchan pequeños ruidos en el interior del aparato	Quedó vapor residual de la última vez que se planchó El aparato está frío (ruidos debidos a dilatación de la caldera)	Apretar el pulsador de vapor para que salga la presión Este fenómeno es normal y desaparecerá en unos minutos
No recoge la manguera correctamente	Manguera retorcida al girar el mando recogedor manguera	Enderezar manguera