



Electrodomésticos TAURUS
Servicio Post-Venta

SIENA ESPRESSO
Cafetera




Canje

Código de canje: 920358





Despiece

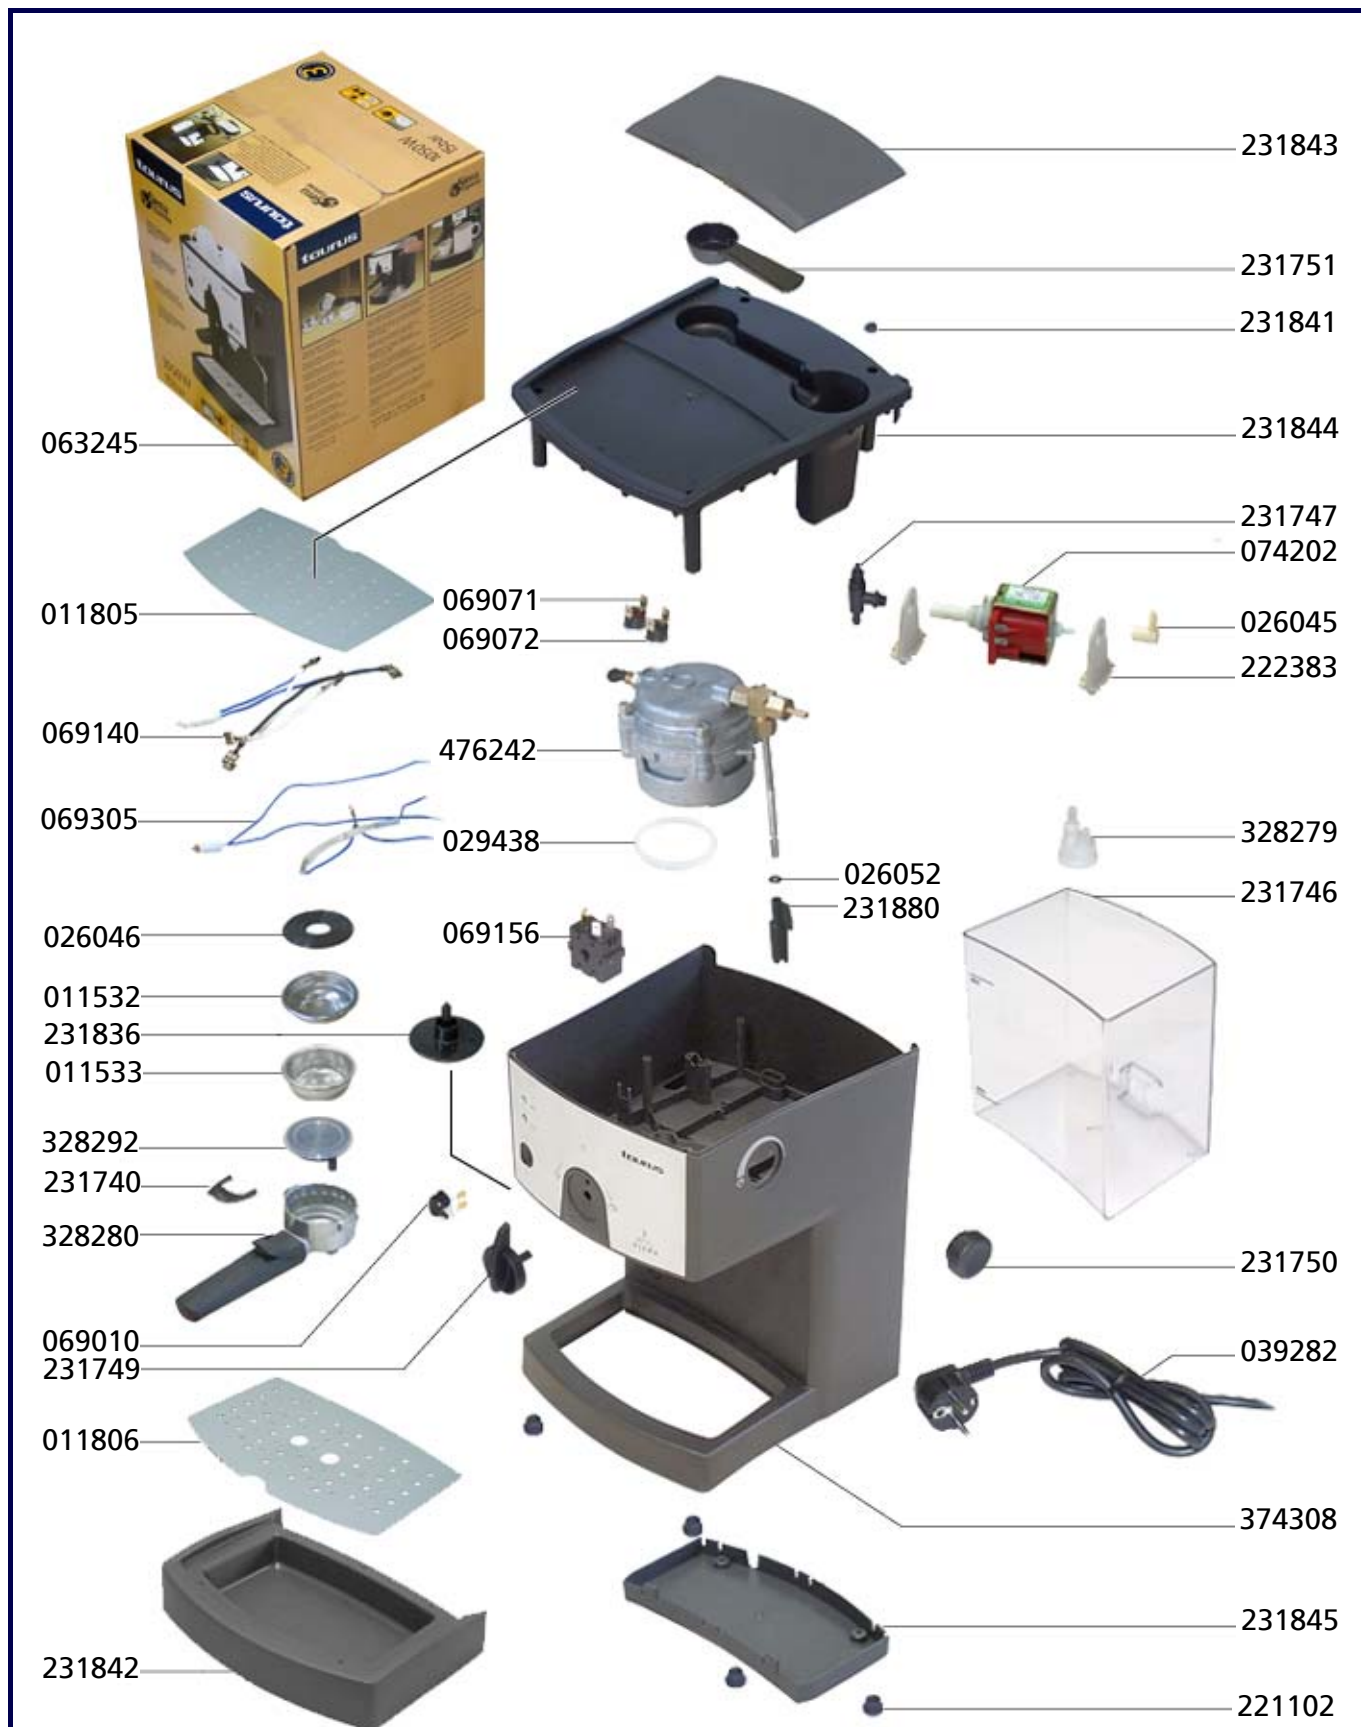



Códigos (1/2)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
011532	CACILLO 1 CAFÉ CAFETERA
011533	CACILLO 2 CAFÉS BARI
011805	REJILLA CALIENTATAZAS
011806	REJILLA BANDEJA ANODIZADA
026045	PIPETA BOMBA CAFETERA
026046	SUPLEMENTO MONODOSIS
026052	JUNTA TÓRICA VAPORIZADOR
029438	JUNTA INFERIOR CALDERÍN
039282	CONEXIÓN RED SIENA
069010	INTERRUPTOR SIENA
069071	TERMOSTATO 90 °C
069072	TERMOSTATO 120 °C
069140	C. LÁMPARA VERDE SIENA
069156	CONMUTADOR ROTATIVO SIENA
069305	FUSIBLE SIENA
074202	BOMBA SIENA
221102	TAQUILLO APOYO NEGRO
222383	GOMA SOPORTE BOMBA SIENA
231740	FIJADOR CACILLO SIENA
231746	DEPÓSITO AGUA SIENA
231836	PRENSADOR CAFÉ
231880	VAPORIZADOR DESMONTABLE
231749	MANDO SELECTOR CAFÉ SIENA
231750	MANDO REGULADOR VAPOR SIENA
231751	CUCHARA DOSIFICADORA SIENA
231841	TAPÓN TORNILLO NEGRO
231842	BANDEJA MILANO-SIENA
231843	TAPA DEPÓSITO MILANO - SIENA
231844	TAPA SUPERIOR MILANO - SIENA
374308	C. CUERPO C/EMBELLEC. SIENA
328279	C. CUERPO FILTRO DEPÓSITO
328280	C. PORTACACILLOS SIENA



Códigos (2/2)


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
328292	C. THERMOCREAM BARI
374708	C. CEBADOR BOMBA SIENA
476242	C. CALDERA LANZA DES. C/DUCHA
063245	CAJA FLEXO SIENA NEW



Características Técnicas

Modelo	CAFETERA SIENA ESPRESSO
Typ	SIENA
Voltaje	220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia	1050 W, 1500 kPa (15 bar)

Esquema eléctrico

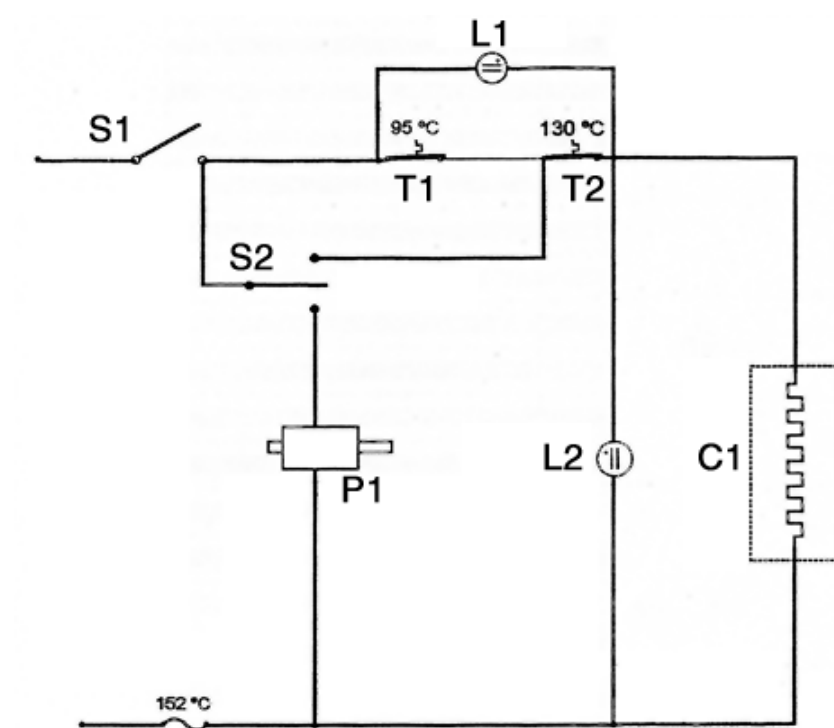

	Descripción	Cantidad
C1	Caldera 1000 W	1
L1	LED verde	1
L2	LED rojo	1
P1	Bomba	1
S1	Interruptor ON / OFF	1
S2	Conmutador café / vapor	1
T1	Termostato 95°C	1
T2	Termostato 130°C	1



Problemas y Soluciones

Anomalías	Causas	Soluciones
Salpica el café entre la junta de la caldera y el portafiltros	No se ha montado el portafiltros correctamente Queda café molido en el borde del filtro La junta de la caldera esta sucia La junta de la caldera se ha deteriorado	Montar el portafiltros en su alojamiento y apretar firmemente Limpiar el borde del filtro Limpiar la junta con un paño húmedo Contactar con un Servicio de Asistencia Técnica autorizado
No sale café o le cuesta mucho salir	No hay agua en el depósito El café molido es demasiado fino El café molido está demasiado apretado El aparato tiene cal Válvula y filtro de la caldera sucios Filtro café sucio, accesorio Maxi-cream sucio	Llenar el depósito Probar un molido más grueso No prensar el café Ver "Descalcificación" Con la ayuda de una moneda desmontar, limpiar y volver a montar (Fig.18) Desmontar, limpiar y volver a montar (Fig.19)
El café no tiene espuma (crema)	El café molido es demasiado grueso o está viejo Cantidad de café molido insuficiente El café molido no está apretado No hay el accesorio Maxicream	Probar un molido más fino o café nuevo Aumentar la dosis de café molido Prensar el café molido con una cuchara Montar el accesorio Maxicream
Los posos del café quedan encharcados de agua	El café molido no está apretado Cantidad de café molido insuficiente	Prensar el café molido con la cuchara Aumentar la dosis de café molido