



VIP Machine Accessories

Руководство пользователя

VIP d-Card Reader/Writer

Содержание

Введение	1
Установка программы	2
Файлы примеров	2
Интерактивные примеры	2
Запуск программы	3
Меню Пуск (Start)	3
Ярлыки на Рабочем столе	3
Ярлык программы	3
Термины, используемые в программе	4
Форматы файлов	4
d-Карты	4
Имена файлов	4
Элементы окна программы	5
Краткие упражнения	6
Запись на d-Карту и распечатка дизайнов	6
Чтение d-Карты и сохранение дизайнов	12
Краткое описание элементов программы	15
Меню	15
Панели инструментов	18

Введение

Добро пожаловать в программу VIP d-Card Reader/Writer. Она позволит вам передавать дизайны из компьютера в швейно-вышивальную машину Husqvarna Viking Designer II. Вы сможете просматривать вышивки в трехмерном режиме (Quick 3DStitch™), а также вырезать, копировать и вставлять их в другие программы системы VIP Embroidery System.

В этом Руководстве мы объясним вам как установить и запустить программу и дадим несколько кратких упражнений (QuickStart Exercises). Используйте инструменты справки для получения инструкций по работе с VIP d-Card Reader/Writer. Для первого ознакомления с программой выполните Интерактивные примеры (Tutorials).

Особенности версии вашей программы описаны в файле Readme.rtf. (Откройте его в программах WordPad или Microsoft Word.) Дополнительная информация находится в файлах из папки “Technical” на компакт-диске программы.

Описания работы программ VIP Customizing, VIP Configure и VIP Conversion даны в Руководстве пользователя для VIP Customizing. О том, как установить программатор d-Card Reader/Writer вы узнаете из инструкции, прилагаемой к устройству.

Установка программы

Инструкции по установке VIP d-Card Reader/Writer с компакт-диска описаны в Руководстве пользователя для VIP Customizing. Выберите Designer II во время установки программного обеспечения.

Файлы примеров

Файлы примеров понадобятся вам при выполнении кратких упражнений (QuickStart exercises) и по умолчанию находятся в папке C:\VipEmbroidery\Samples\Cust\Stitch.

Основная папка программы VIP d-Card Reader/Writer по умолчанию - C:\VipEmbroidery.

Всегда сохраняйте файлы вышивок в папке C:\VipEmbroidery\MyDesigns чтобы не повредить файлы примеров в других папках.

Интерактивные примеры


Если при установке программы вы выбрали соответствующую опцию, в меню Пуск (Start) появится группа Embroidery System Tutorials - Интерактивные примеры. Для их запуска:

1. Нажмите Пуск (Start), Программы (Programs), Embroidery System, Tutorials.
2. Щелкните мышью на пункте VIP d-Card Reader/Writer для запуска примеров.

Запуск программы

Меню Пуск (Start)

1. Нажмите кнопку Пуск (Start) на Рабочем столе компьютера.
2. Выберите группу Программы (Programs).
3. Выберите группу Embroidery System.
4. Щелкните мышью на пункте VIP d-Card Reader/Writer для запуска программы.

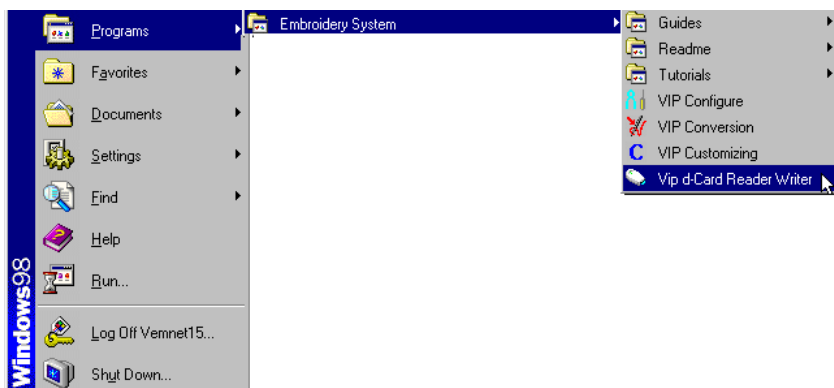

Ярлыки на Рабочем столе

Программу можно также запустить с помощью ярлыка на Рабочем столе Windows®. Ярлык создается при установке программы, если вы выбрали соответствующую опцию.

1. Закройте или сверните все работающие программы.
2. Дважды щелкните мышью на ярлыке Embroidery System (или щелкните один раз и нажмите клавишу ENTER).
3. В открывшемся окне дважды щелкните мышью на ярлыке VIP d-Card Reader/Writer (или щелкните один раз и нажмите клавишу ENTER) для запуска программы.

Ярлык программы



Ярлык программы VIP d-Card Reader/Writer показан слева.

Термины, используемые в программе

Форматы файлов

В программу VIP d-Card Reader/Writer можно загрузить файлы вышивок следующих форматов: Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), Brother/Babylock/Bernina PES (.pes версии 2,3,4), Compucon/Singer PSW (.xxx), Husqvarna Viking / Pfaff (.vip), Husqvarna (.hus), Janome (.sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst), и Toyota (.10*). Вы можете сохранить файлы вышивки в форматах: Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), Brother/Babylock/Bernina PES (.pes версия 2), Compucon/Singer PSW (.xxx), Husqvarna Viking / Pfaff (.vip), Husqvarna (.hus), Janome (.sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst), и Toyota (.10*).

Любой файл вышеперечисленных форматов может быть перенесен на Программируемую d-Карту (Personal d-Card) для швейно-вышивальной машины Husqvarna Viking Designer II. Чтобы сохранить информацию о номерах цветов нитей для просмотра и печати сохраняйте вышивки в формате .vip. Номера цветов нитей будут отображаться на сенсорном дисплее машины Designer II.

d-Карты


Вышивальные d-Карты (Embroidery d-Cards) содержат дизайны и монограммы для вышивания на Husqvarna Viking Designer II. Программируемые d-Карты (Personal d-Cards) используются для переноса вышивок из вашего компьютера в Husqvarna Viking Designer II, а также для обновления версии программного обеспечения машины. Вы можете считывать дизайны как с Вышивальной d-Карты, так и с Программируемой d-Карты. Однако записывать их вы можете только на Программируемую d-Карту.

Имена файлов

Имена файлов вышивки не должны быть длиннее 12-ти символов. В противном случае последние символы будут удалены.

Элементы окна программы

Элементы окна, присутствующие во всех программах системы VIP Embroidery System, такие как Заголовок, Меню и Панели инструментов, описаны в Руководстве пользователя для VIP Customizing.

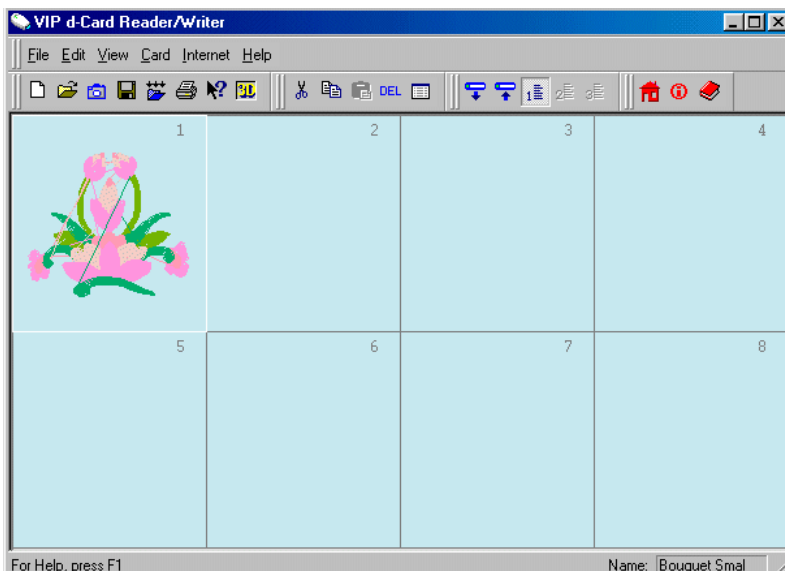

Область просмотра и меню дизайнов

В программе имеется три меню, в каждом из которых может находиться до 35-ти дизайнов (для Программируемой d-Карты доступно только одно меню). Вышивки из выбранного меню отображаются в области просмотра, как показано выше. Вокруг Выделенного дизайна появляется белый прямоугольник. Порядок расположения дизайнов соответствует ярлыку d-Карты, который можно распечатать с помощью команды Print Label (Печать ярлыка). Командой Preferences (Установки) вы можете задать первоначальное количество ячеек в области просмотра - 8, 15, 24, 30 или 35.


Когда число загруженных дизайнов превысит количество ячеек в области просмотра, область будет разбита заново с большим количеством ячеек (максимальное значение - 35).

Краткие упражнения

Запись на d-Карту и распечатка дизайнов


В этом примере вы загрузите вышивки в программу тремя различными способами, запишите их на Программируемую d-Карту, распечатаете ярлык и страницу с содержимым карты.

1. Нажмите кнопку Пуск (Start) на Рабочем столе компьютера.
2. Выберите группу Программы (Programs), Embroidery System.
3. Щелкните мышью на пункте VIP d-Card Reader/Writer для запуска программы.
4. Убедитесь в том, что программатор d-Card Reader/Writer подсоединен к порту USB вашего компьютера. Вставьте Программируемую d-Карту (Personal d-Card) в устройство.
5. Нажмите кнопку Preferences (Установки) и перейдите во вкладку Settings (Параметры).

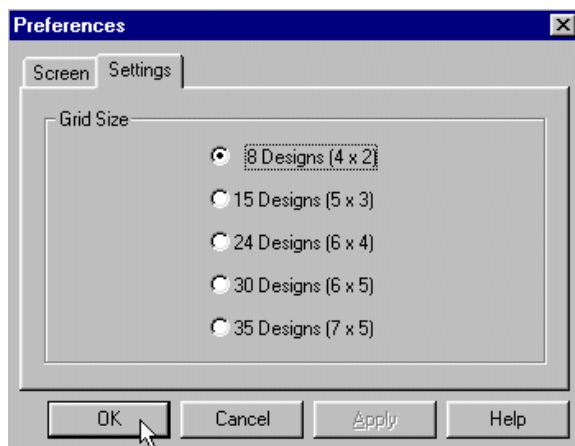

6. Установите первоначальное количество ячеек для загрузки дизайнов (Grid Size) - 8 Designs (4 x 2) и нажмите OK (или клавишу ENTER).
7. Нажмите кнопку View (Просмотр), затем в появившемся окне диалога кнопку с тремя точками справа от поля Directory Browser (Выбор каталога). (Также можно вписать в поле строку "C:\VipEmbroidery\Samples\Cust\Stitch" и нажать клавишу ENTER.)
8. Дважды щелкните мышью на папке C:\VipEmbroidery\Samples\Cust\Stitch.




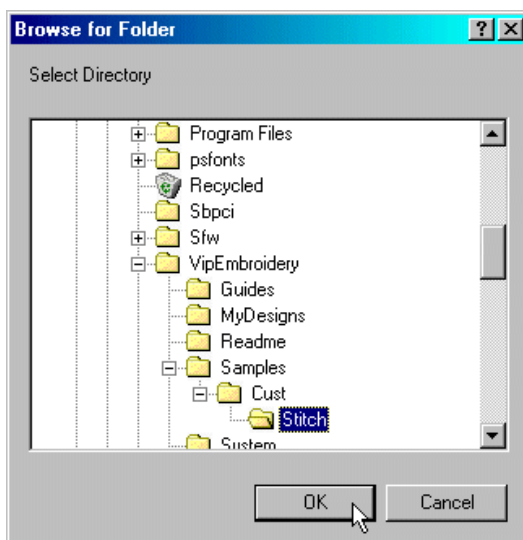


9. Нажмите OK (или клавишу ENTER).




10. Щелкните мышью последовательно на изображениях маленького букета, бейсбольной биты с мячом, корзины с цветами, баскетбольного мяча, книжной полки с девочкой и книжной полки с медвежонком для загрузки вышивок в программу. Нажмите на кнопку с символом открытой двери или на кнопку с крестиком в верхнем правом углу окна для выхода из программы. Окно примет вид, показанный на следующей странице.

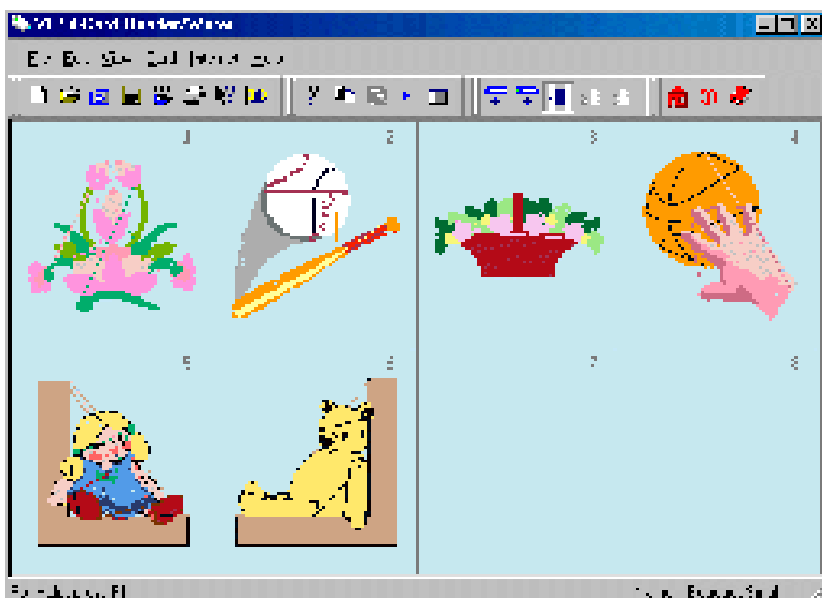

11. Нажмите кнопку Open (Открыть).
12. Выберите папку C:\VipEmbroidery\Samples\Cust\Stitch, дважды щелкнув на ней мышью (или щелкните один раз и нажмите OK).
13. Дважды щелкните мышью на файле с именем "Jamies Bookends.vip" (или щелкните один раз и нажмите Open).

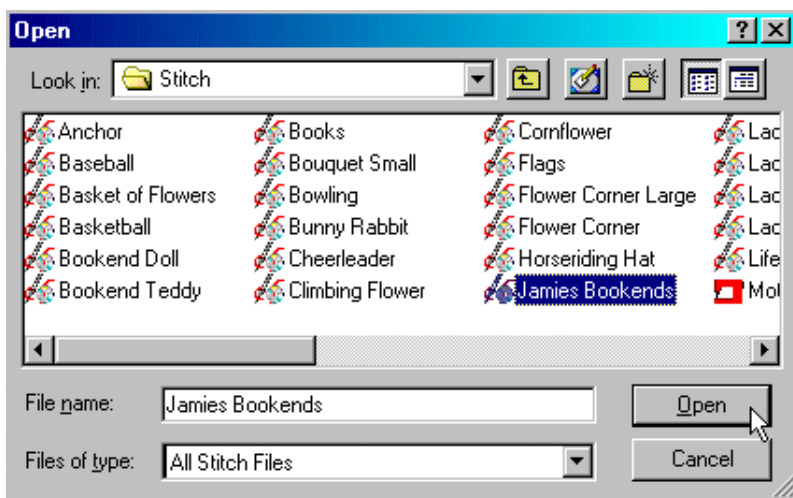


14. На экране появится сообщение о том, что дизайн может быть загружен только с поворотом на 90 градусов. Нажмите Yes, и изображение вышивки окажется в следующей ячейке окна.
15. Щелкните правой кнопкой мыши на кнопке Пуск (Start) и выберите пункт Проводник (Explore).
16. В появившемся окне диалога выберите папку C:\VipEmbroidery\Samples\Cust\Stitch. Удерживая клавишу Ctrl, щелкните мышью последовательно на файлах “Lace Flower1.vip”, “Lace Flower2.vip”, “Lace Flower3.vip”, “Lace Flower4.vip”, “Lifebelt.vip”, “Mothersday.pcs” и “Ships Wheel.vip”. Все семь файлов выделяются синим цветом, как показано ниже.

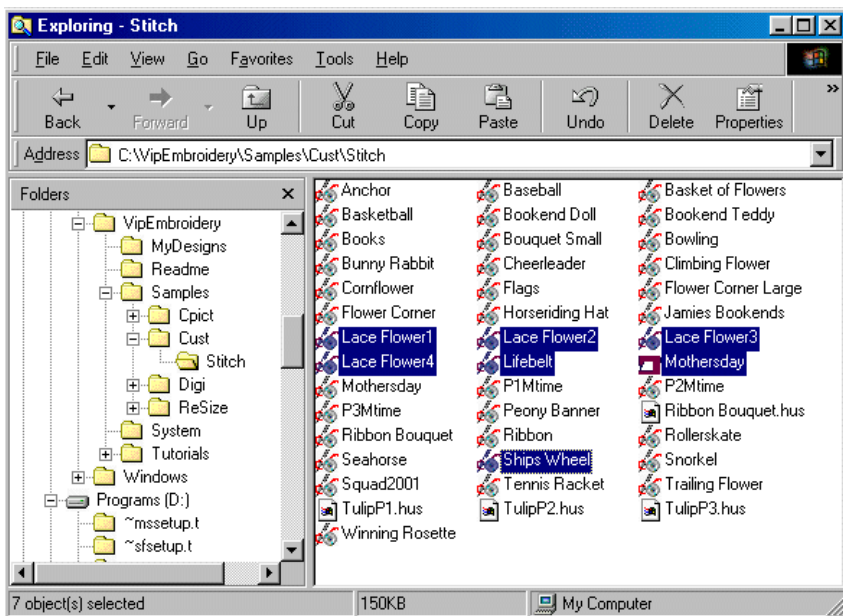

17. Отпустите клавишу Ctrl и перетащите мышью выделенную группу файлов в окно программы. Их изображение заполнит свободные ячейки. При этом фоновая сетка станет мельче, а количество ячеек увеличится.
18. Закройте или сверните Проводник (Windows® Explorer).
19. Щелкните мышью на изображении спасательного круга, при этом появится белый прямоугольник по контуру дизайна.




20. Нажмите кнопку Delete (Удалить) и дизайн исчезнет с экрана.
21. Выделите изображение штурвала.

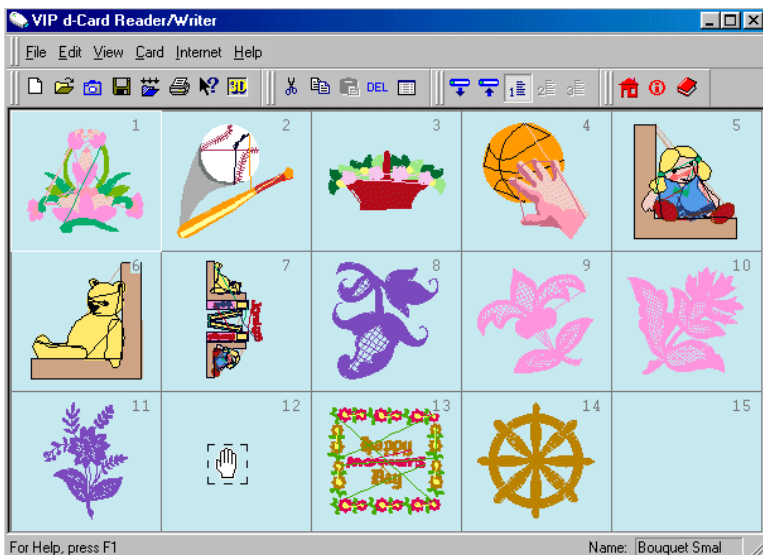


22. Удерживая левой нажатой кнопку мыши, перетаскивайте его в ячейку 12. При перетаскивании курсор примет вид ладони.
23. Отпустите кнопку мыши. Дизайн штурвала окажется в новой ячейке.



24. Нажмите кнопку Write d-Card (Записать d-Карту).
25. На экране появится сообщение о том, что все дизайны, записанные на карту ранее, будут удалены. Нажмите OK (или клавишу ENTER). В процессе записи появится индикатор. Когда он пропадет, все дизайны будут перенесены на d-Карту.
26. Нажмите File (Файл), Print Label (Печать ярлыка). Поместите в ваш принтер листы твердой бумаги.

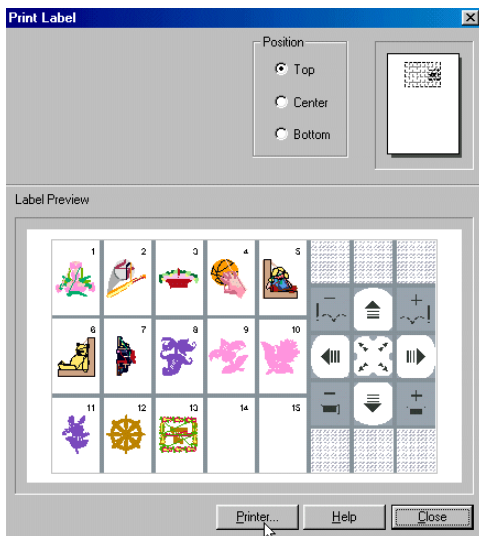

27. Нажмите кнопку Printer (Принтер) и установите требуемые параметры печати, затем нажмите ОК. Начнется процесс печати листа с изображением первых 13-ти ячеек.
28. Вырежьте ножницами ярлык и вставьте его в Программируемую d-Карту.

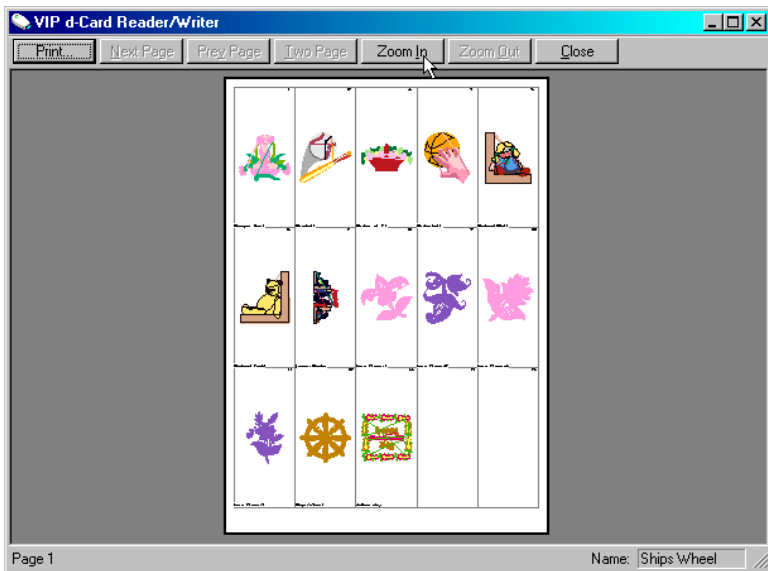


29. Нажмите File (Файл), Print Preview (Просмотр печати). На экране появится изображение 13-ти дизайнов.
30. Нажмите кнопку увеличения просмотра Zoom In.
31. Нажмите Print (Печать), при необходимости установите нужные параметры и нажмите ОК.

Чтение d-Карты и сохранение дизайнов


В этом примере вы считаете дизайны с Вышивальной d-Карты, сохраните их на жестком диске компьютера в формате Husqvarna Viking / Pfaff (.vip), просмотрите один из дизайнов в трехмерном режиме и выведите его на печать со списком номеров цветов используемых нитей. Вы также сохраните этот дизайн в формате Brother/Babylock/Bernina.

1. Нажмите кнопку Пуск (Start) на Рабочем столе компьютера.
2. Выберите группу Программы (Programs), Embroidery System.
3. Щелкните мышью на пункте VIP Configure для запуска программы конфигурации.
4. Перейдите во вкладку Stitch File (Файл вышивки) и установите производителя нитей (Thread Manufacturer) - Sulky Rayon, а формат файла вышивки (Output File Format) - .vip. Нажмите Apply (Применить), затем OK для выхода из программы.
5. Нажмите Пуск (Start), Программы (Programs), Embroidery System, VIP d-Card Reader/Writer.
6. Вставьте Вышивальную карту (Embroidery d-Card) 100-1 из комплекта к Husqvarna Viking Designer II в программатор d-Card Reader Writer.
7. Нажмите кнопку Read d-Card (Читать d-Карту). На экране появится индикатор, отображающий процесс чтения. По окончании процесса окно программы примет вид, показанный ниже.

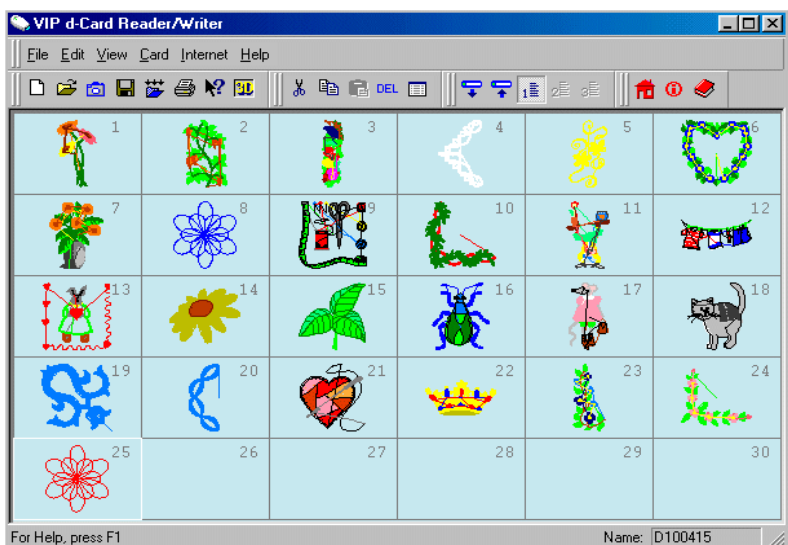




8. Нажмите кнопку Multiple Save (Сохранить все) и на экране появится окно диалога.

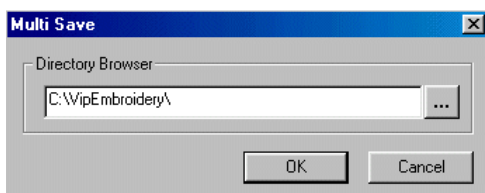

9. Нажмите на кнопку с тремя точками справа от поля Directory Browser (Выбор каталога). (Также можно ввести в поле наименование нужного каталога.)
10. Выберите папку C:\VipEmbroidery\MyDesigns и нажмите OK. Все 25 дизайнов будут записаны в этот каталог.
11. Щелкните мышью на изображении цветочного горшка для его выделения. При этом по контуру ячейки появится белый прямоугольник. Наименование дизайна (D100202) показано в Строке состояния внизу окна программы.




12. Нажмите кнопку просмотра в трехмерном режиме Quick 3DStitch™ View (или щелкните правой кнопкой мыши в любом месте окна программы и выберите пункт Quick 3DStitch™ View). На экране возникнет окно просмотра, показанное ниже.

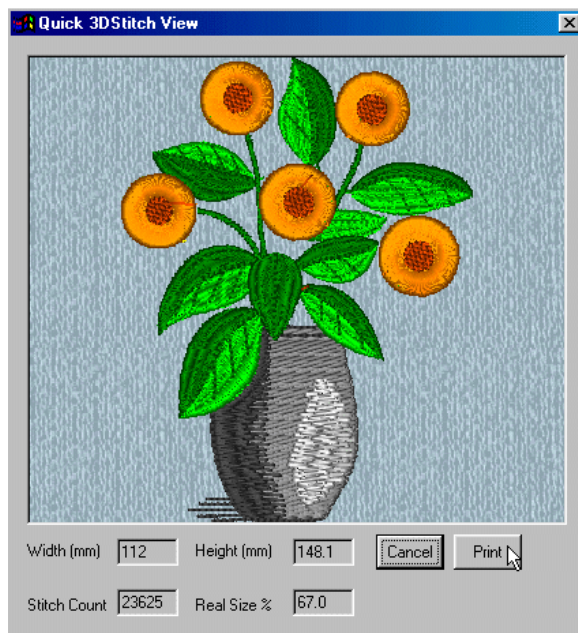

13. Нажмите кнопку Print (Печать), установите нужные параметры принтера и нажмите OK. При этом распечатается дизайн в масштабе по ширине страницы с указанием его размеров и номеров цветов используемых нитей.



14. Нажмите кнопку Cancel (Отменить) для выхода из диалога.
15. Нажмите кнопку Save (Сохранить).
16. Выберите папку для сохранения вышивки - C:\VipEmbroidery\MyDesigns.
17. В блоке Save as Type (Формат файла) выберите Brother/Babylock/ Bernina PEC (.pec), как показано ниже.

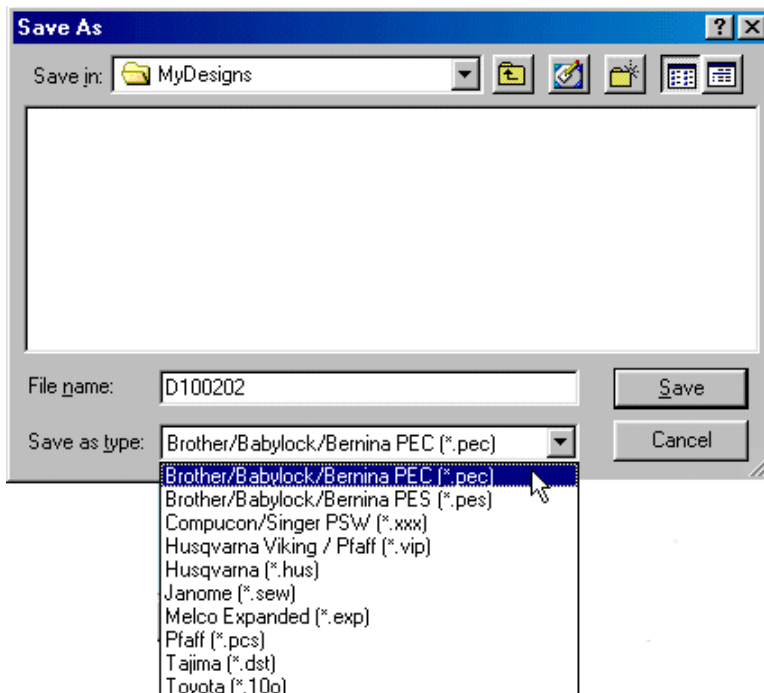

18. Нажмите Save (Сохранить) для сохранения дизайна в формате Brother/Babylock/Bernina.

Краткое описание элементов программы

Меню

Команды меню File (Файл)

New (Создать)

Очищает экран программы для дальнейшей загрузки дизайнов.

Open (Открыть)

Открывает файл вышивки.

View (Просмотр)

Показывает содержимое файлов вышивки из выбранного каталога.

Save As (Сохранить как)

Сохраняет файл вышивки под заданным вами именем.

Multi-Save (Сохранить все)

Сохраняет все дизайны, загруженные в программу, в выбранный каталог.

Print (Печать)

Выводит на печать страницу со всеми дизайнами, загруженными в программу, с указанием их наименований.

Print Preview (Просмотр печати)

Отображает на экране страницу с дизайнами перед выводом ее на печать.

Print Setup (Параметры печати)

Определяет параметры принтера.

Print Label (Печать ярлыка)

Печатает ярлык с изображением всех дизайнов для вставки его в Программируемую d-Карту.

1,2,3,4

Загружает в программу дизайны, открытые последними.

Exit (Выход)

Закрывает программу VIP d-Card Reader/Writer.



Команды меню Edit (Правка)

Cut (Вырезать)

Вырезает выделенный дизайн в Буфер обмена для последующей вставки в другую программу VIP Embroidery System.

Copy (Копировать)

Копирует выделенный дизайн в Буфер обмена.

Paste (Вставить)


Загружает в программу из Буфера обмена предварительно скопированный или вырезанный дизайн.

Delete (Удалить)

Удаляет выделенный дизайн без копирования в Буфер обмена.

Preferences (Установки)

Определяет первоначальное количество ячеек для загрузки дизайнов, фоновый цвет экрана и цвет фоновой сетки.

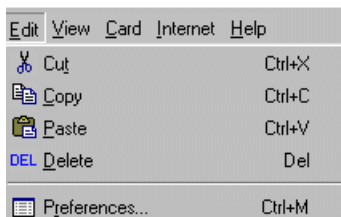

Команды меню View (Вид)

Toolbar (Панель инструментов)

Определяет вид и содержимое Панелей инструментов.

Status Bar (Строка состояния)

Отображает на экране или скрывает Строку состояния.

Quick 3DStitch View (Просмотр в 3D режиме)

Отображает выделенный дизайн в трехмерном режиме и выводит его на печать.



Команды меню Card (Карта)

Read d-Card (Читать d-Карту)

Загружает все дизайны из d-Карты в программу.

Write d-Card (Записать d-Карту)

Записывает все загруженные в программу дизайны на Программируемую d-Карту.

Menu 1 (Меню 1)


Отображает содержимое 1-го меню (до 35-ти дизайнов).

Menu 2 (Меню 2)

Отображает содержимое 2-го меню (до 34-х дизайнов).

Menu 3 (Меню 3)

Отображает содержимое 3-го меню (до 34-х дизайнов).

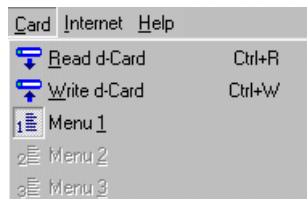

Меню Internet (Интернет)

Home Page (Домашняя страница)


Открывает в вашем браузере домашнюю Интернет-страницу производителя программы.

Tips and FAQs (Советы и ответы)

Открывает в вашем браузере Интернет-страницу с советами и ответами на наиболее часто задаваемые вопросы (FAQs) по программам системы VIP Embroidery System.

Embroidery Design Library (Библиотека дизайнов)

Открывает в вашем браузере Интернет-страницу с каталогом сотен вышивок, которые вы можете приобрести через Интернет.

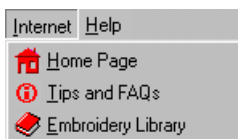


Команды меню Help (Справка)

Help Topics (Разделы справки)

Открывает главную страницу файла справки.

About VIP d-Card Reader/Writer (О программе)

Отображает номер версии вашей программы VIP d-Card Reader/Writer.



Панели инструментов

Main (Главная)



Главная Панель расположена в левой верхней части окна программы под строкой меню.

Кнопка	Действие
---------------	-----------------



Очищает окно программы для загрузки в нее новых дизайнов.



Открывает файл вышивки, используя окно диалога.



Показывает содержимое файлов вышивки из выбранного каталога для загрузки их в программу.



Сохраняет выделенный файл вышивки под заданным вами именем в выбранную папку.



Сохраняет все вышивки, загруженные в программу, в выбранную вами папку.



Выводит на печать страницу с изображением всех дизайнов, загруженных в программу, с указанием их имен.



Включает режим контекстной подсказки; нажмите эту кнопку, затем щелкните мышью на интересующем вас элементе программы.



Отображает на экране выделенный дизайн в трехмерном режиме и выводит его на печать.

Edit (Правка)



Панель находится справа от Главной (Main) под строкой меню.

Кнопка	Действие
---------------	-----------------



Вырезает выделенный дизайн в Буфер обмена для последующей вставки в другую программу VIP Embroidery System (например, VIP Customizing).



Копирует выделенный дизайн в Буфер обмена для последующей вставки в другую программу VIP Embroidery System (например, VIP Customizing).



Загружает в программу из Буфера обмена предварительно скопированный или вырезанный дизайн.



Удаляет с экрана выделенный дизайн без копирования в Буфер обмена.



Определяет первоначальное количество ячеек для загрузки дизайнов в программу, фоновый цвет экрана и цвет фоновой сетки.

Card (Карта)



Панель находится справа от Панели Edit (Правка) под строкой меню.

Кнопка Действие



Считывает все дизайны с d-Карты и загружает их в программу.



Записывает на Программируемую d-Карту все загруженные в программу дизайны.



Отображает дизайны из 1-го меню.



Отображает дизайны из 2-го меню.



Отображает дизайны из 3-го меню.

Internet (Интернет)



Панель находится справа от Панели Card (Карта) под строкой меню.

Кнопка Действие



Открывает в вашем браузере домашнюю Интернет-страницу производителя программы.



Открывает в вашем браузере Интернет-страницу с советами и ответами на наиболее часто задаваемые вопросы (FAQs) по системе VIP Embroidery System.



Открывает в вашем браузере Интернет-страницу с каталогом сотен вышивок, которые вы можете приобрести через Интернет.