

taurus

Bravissimo 2 PRO
Código 918293000
Serie QNS



Portada 
Despiece 
Códigos 
Características 

Electrodomésticos TAURUS *Servicio Post-Venta*

BRAVISSIMO 2 PRO Centro de planchado




Canje

Código de canje: 81829300






Despiece (1/2)

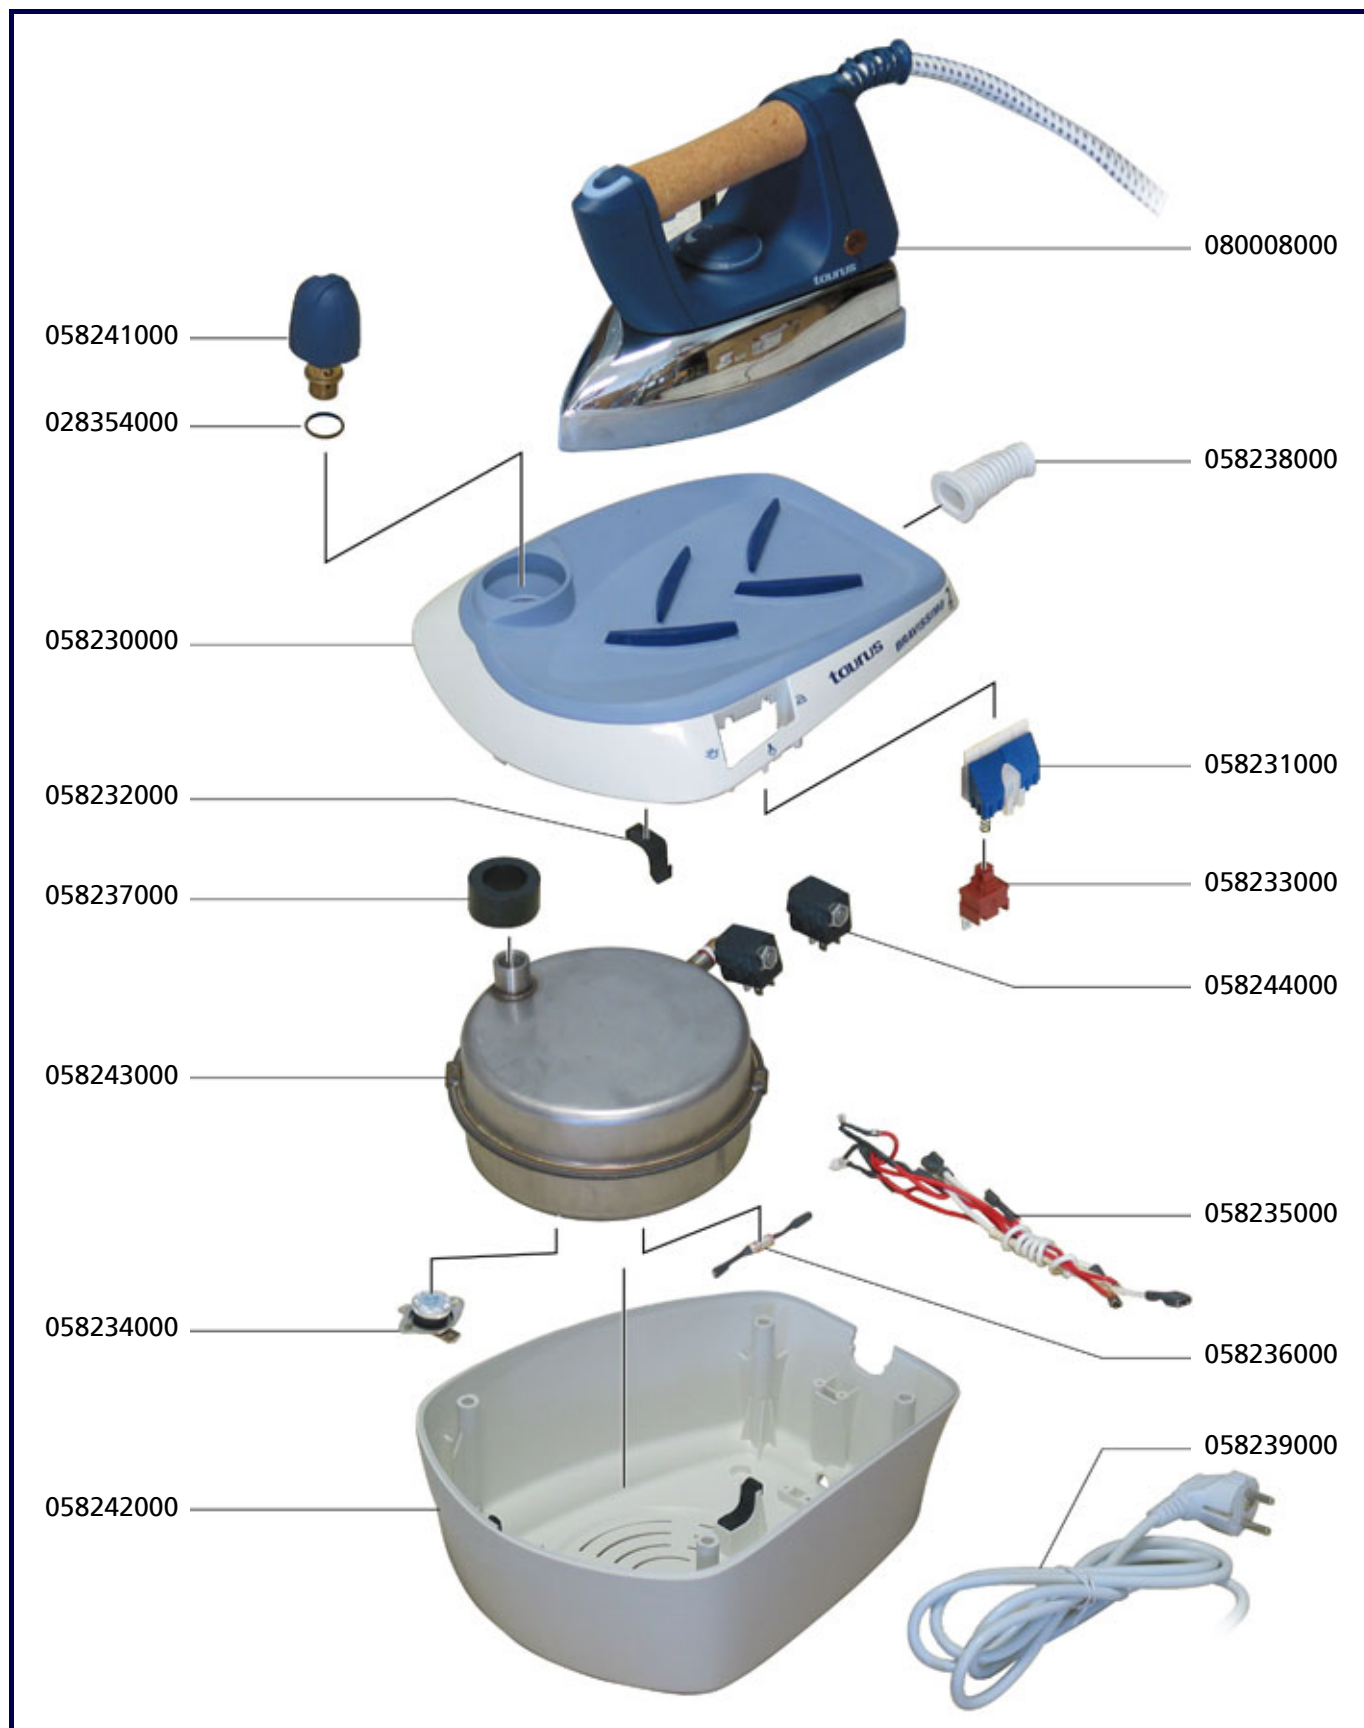



Despiece (2/2)

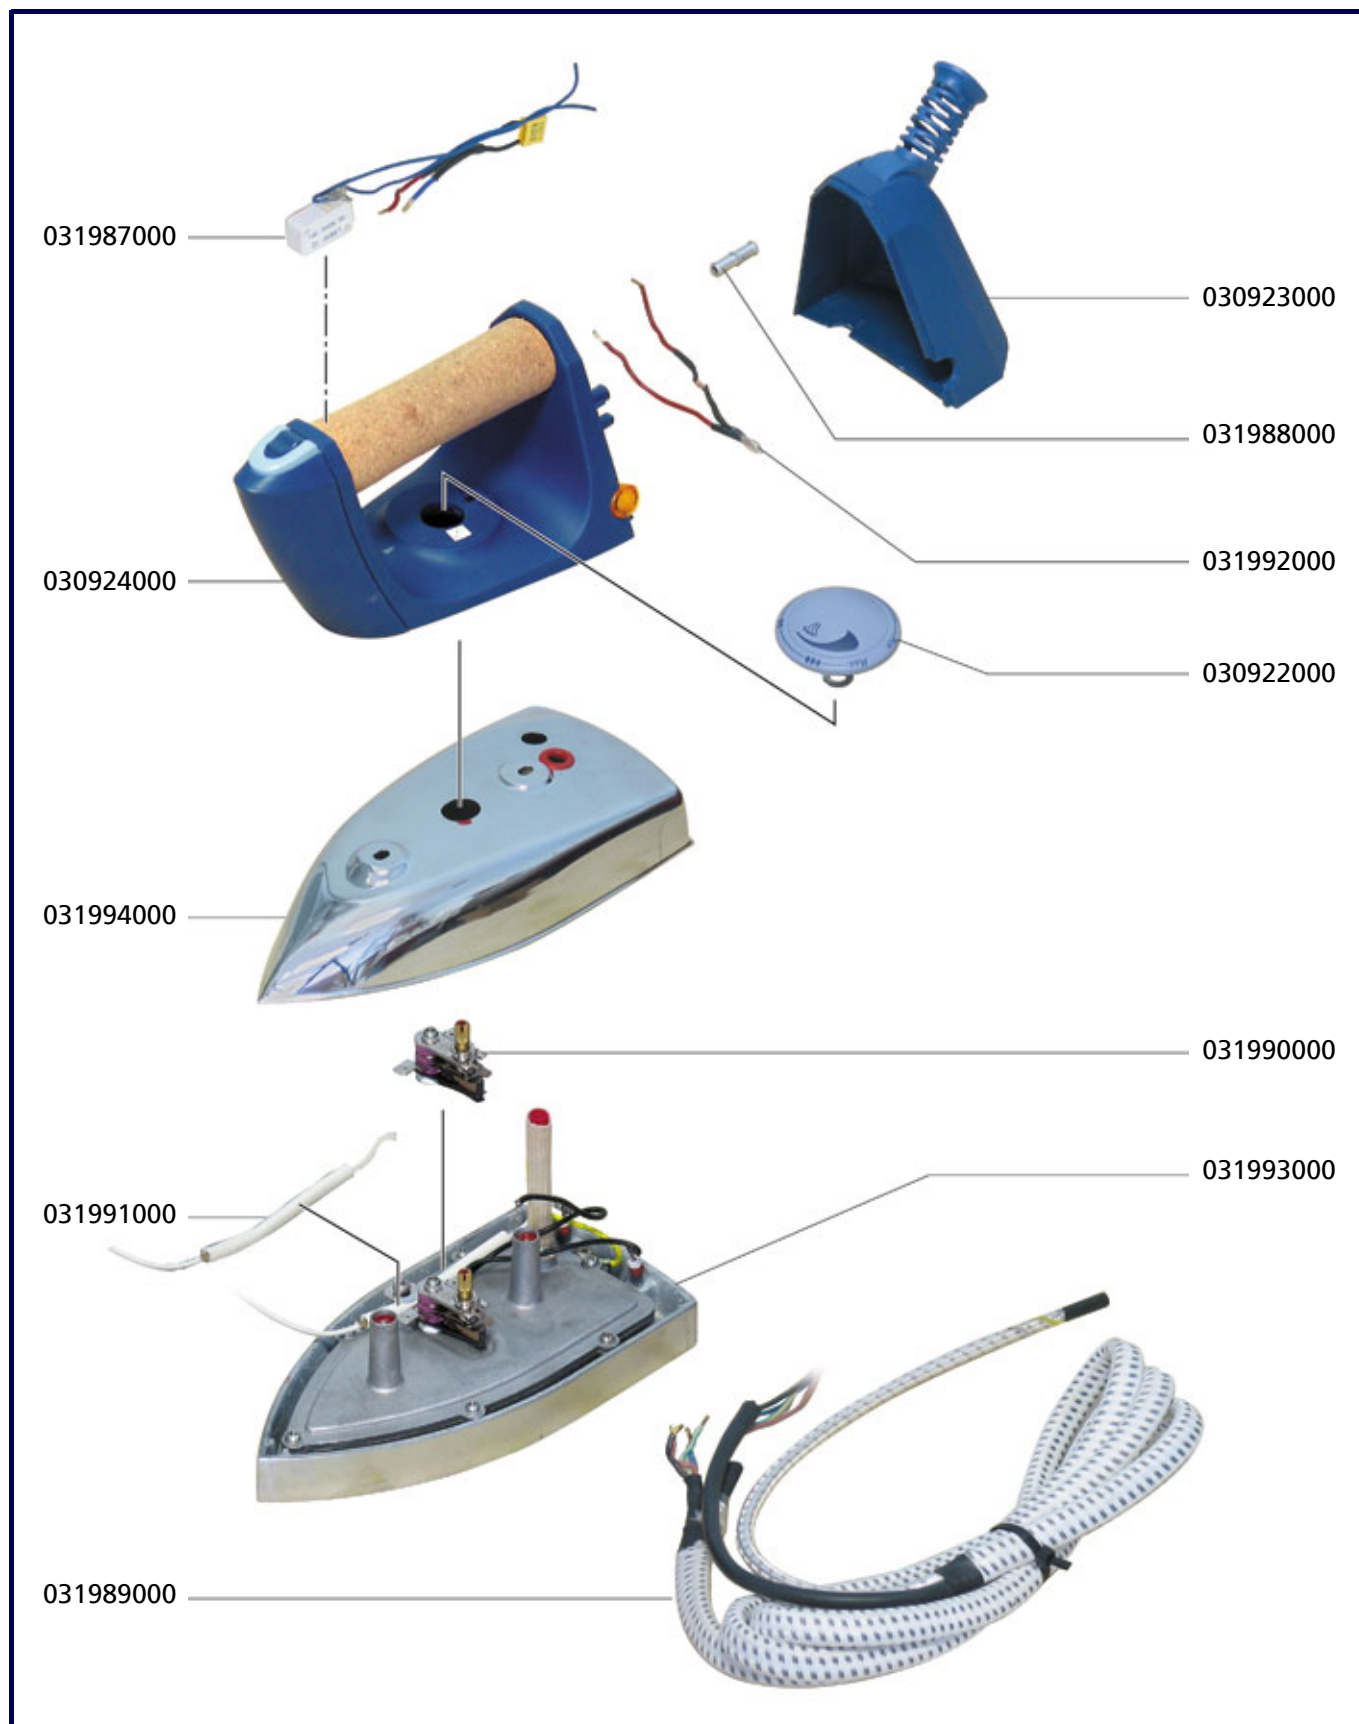



Códigos


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
028354000	JUNTA TAPÓN BRAVISSIMO
030922000	MANDO REGUL. + ALARG. BRAVISS. PRO
030923000	PARTE POST. + PASACABLE BRAVISS. PRO
030924000	EMPUÑADURA BRAVISS. PRO NEW
031987000	MICRORRUPTOR + CONDENSADOR BRAVISS. PRO
031988000	TUBO UNIÓN MANGUERA BRAVISS. PRO
031989000	MANGUERA PLANCHA BRAVISS. PRO
031990000	TERMOSTATO PLANCHA BRAVISS. PRO
031991000	TERMOFUSIBLE BRAVISS. PRO
031992000	LÁMPARA PILOTO BRAVISS. PRO
031993000	C. SUELA + TERMOSTATO + TERMOFUSIBLE BRAVISS. PRO
031994000	TAPA BASE METALICA BRAVISS. PRO
058230000	C. ALOJAM + CUERPO TAMPOGRAFIADO BRAVISS. 2 PRO
058231000	C.MANDOS + MUELLES + MIRILLA LED BRAVISS. 2 PRO
058232000	TOPE APOYO CALDERA BRAVISS. 2 PRO
058233000	INTERRUPTOR BRAVISS. 2 PRO
058234000	TERMOSTATO BRAVISS. 2 PRO
058235000	C. PILOTOS BRAVISS. 2 PRO
058236000	TERMOFUSIBLE BRAVISS. 2 PRO
058237000	JUNTA CALDERA BRAVISSIMO 2 PRO
058238000	PASACABLES BRAVISSIMO-2 PRO
058239000	CONEXIÓN RED BRAVISS. 2 PRO
058241000	C. TAPÓN BRAVISS. 2 PRO
058242000	BASE CUERPO BRAVISS. 2 PRO
058243000	C. CALDERA + ELECTROVÁLVULA BRAVISS. 2 PRO
058244000	ELECTROVÁLVULA BRAVISS. 2 PRO
080008000	C. PLANCHA BRAVISS. 2 PRO



Características Técnicas

Modelo	BRAVISSIMO 2 PRO
Typ	Brav2P
Voltaje	220 - 230 V, 50/60 Hz
Potencia	2050 W (plancha 800 W, caldera 1250 W)

Esquema eléctrico

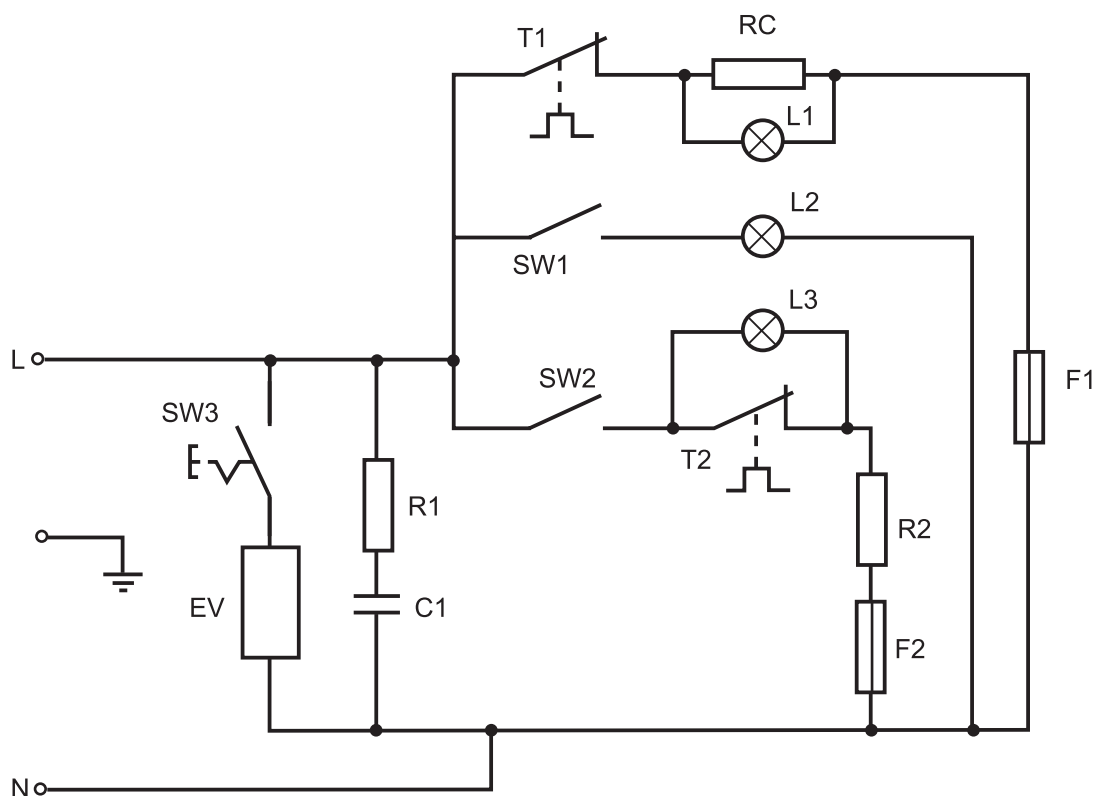

Descripción	
L1-L3	lámparas
F1-F2	Fusibles
T1-T2	Termostatos
SW1-SW2	Interruptores
SW3	Pulsador Vapor
C1	Condensador
EV	Electroválvula
R1-R2	Resistencias
RC	Resistencia calentamiento



Problemas y Soluciones

Anomalías	Causas	Soluciones
Sale agua por los orificios de la base de la plancha al apretar el pulsador de vapor (H).	Mando del termostato plancha (J) al mínimo ". " ". ". Depósito de la caldera demasiado lleno. Caldera en posición inclinada.	Girar el mando del termostato hasta la zona de vapor "...". Sacar agua. Ponerla sobre una base horizontal.
La plancha no se calienta y el piloto (K) no se enciende.	Interruptor (A) en posición de apagado. Mando del termostato plancha (J) al mínimo. Mala alimentación eléctrica.	Pulsar el interruptor (A). Girar el mando del termostato. Comprobar los enchufes de corriente.
El vapor no sale al apretar el pulsador de vapor (H).	Caldera vacía	Llenar la caldera de agua
	Interruptor (B) y (A) en posición de apagado.	Conectar la caldera, pulsando el correspondiente interruptor
Escape por el tapón (F) de llenado de la caldera.	Tapón (F) mal roscado.	Dejar enfriar la caldera y volver a enroscar el tapón (F) hasta el fondo.
	Actuación de la válvula de seguridad	Acuda a un Servicio Técnico autorizado.
El tapón (F) de la caldera cuesta de desenroscar.	Queda vapor dentro de la caldera.	Apretar el pulsador de vapor (H) para que salga todo el vapor.