

taurus

Bravissimo 28 NS
Código 918931000
Serie 5AT



Portada 
Despiece 
Códigos 
Características 

Electrodomésticos TAURUS *Servicio Post-Venta*

BRAVISSIMO 28 NS Centro de planchado



Canje

Código de canje: 818931000






Despiece (1/2)





Despiece (2/2)

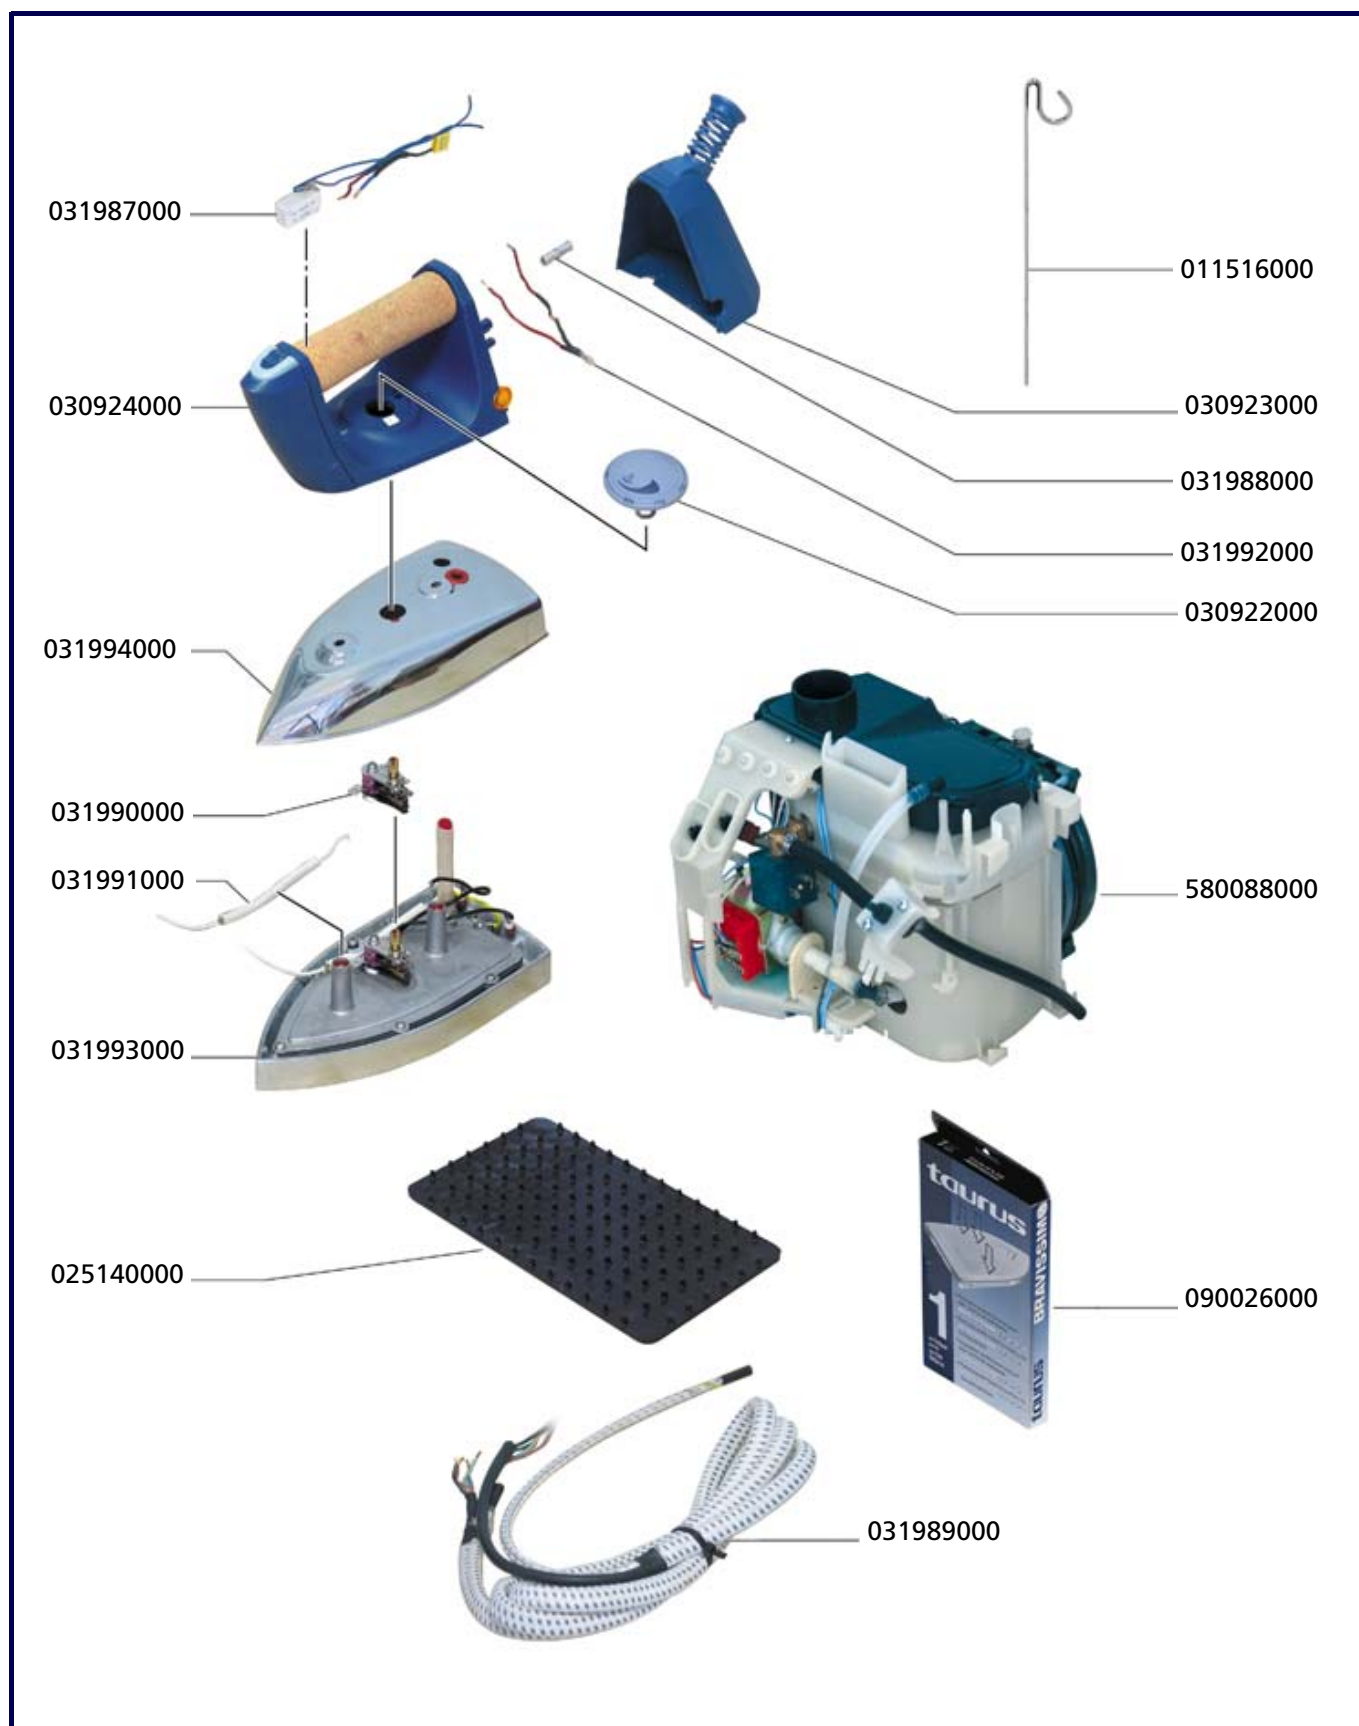



Códigos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
011516000	VARILLA SOPORTE MANGUERA CPL.
025140000	ALFOMBRILLA BRAVISSIMO
026054000	JUNTA HERMÉTICA TAPÓN
026306000	SOPORTE CALDERA BRAVISSIMO
026310000	JUNTA ESTANQUEIDAD BRAVISSIMO
031987000	MICRORRUPTOR + CONDENSADOR BRA-30 NEW
031988000	TUBO UNIÓN MANGUERA BRA-30 NEW
031989000	MANGUERA PLANCHA BRA-30 NEW
031990000	TERMOSTATO PLANCHA BRA-30 NEW
031991000	TERMOFUSIBLE BRAVISSIMO 30 NEW
031992000	LÁMPARA PILOTO BRAVISSIMO 30 NEW
031993000	C. SUELA + TERMOST + TERMOF. BRA-30 NEW
031994000	TAPA BASE METÁLICA BRAVISSIMO 30 NEW
028354000	JUNTA TAPÓN SEGURIDAD
030921000	TAPA MANDOS TERMOST. BRA-30
030922000	MANDO REGUL. + ALARGADOR BRA-30 NEW
030923000	PARTE POSTERIOR + PASACABLE BRA- 30 NEW
030924000	C. EMPUÑADURA BRAVISSIMO 30 NEW
069055000	LÁMPARAS BRAVISSIMO 30
069126000	TÉRMICO + FUSIBLE
069304000	INTERRUPTOR BRAVISSIMO
069315000	LÁMPARA NEÓN BRAVISSIMO 30
069319000	CABLE DEPÓSITO BRA-30
069325000	C. CIRCUITO BRAVISSIMO 30
074075000	C. PRESOSTATO BRAVISSIMO
074203000	ELECTROVÁLVULA BRAVISSIMO
074207000	BOMBA BRAVISSIMO 30
076017000	VÁLVULA SEGURIDAD BRA-30
076018000	CEBADOR PLÁSTICO BRA-30
080010000	C. PLANCHA CON MANGUERA BRA-30 NEW
222407000	SOPORTE BOMBA BRAVISSIMO
222408000	AISLANTE CALDERA SUP. BRA-30
222409000	AISLANTE CALDERA INF. BRA-30
231033000	MANDO REGUL. BRAVISSIMO
231062000	MANDO INTERRUPTOR BRAVISSIMO
231066000	TAPA DESLIZANTE BRAVISSIMO
231067000	TAPÓN TAPA TRANSPARENTE BRA-20
231959000	BASE BRAVISSIMO 28 NS
231960000	TAPÓN DEPÓSITO AGUA BRA-28 NS
231869000	FILTRO BRAVISSIMO 30




231063000	MANDO ENROLLACABLE BRA-20
328295000	C. SOPORTE INTER + LÁMPARAS BRA-30
328296000	C. ASA BRAVISSIMO 30
328289000	C. BIELAS BRAVISSIMO
328297000	C. MANDO RECOG. MANGUERA BRAVISSIMO
328298000	C. DEPÓSITO DE AGUA BRA-30
328299000	C. CEBADOR + PIPETA BRA-30
374763000	C. ALOJAMIENTO PLANCHA BRA-30
374764000	C. CUERPO SUPERIOR BRA-30
374725000	C. TAPÓN LIMPIEZA CALDERA BRA-30
428110000	C. ENROLLACABLES BRA-30
428111000	C. CALDERA INOX BRA-30
428112000	C. REGULADOR VAPOR C / SOPORTE BRA-30
476240000	C. RECOGEDOR MANGUERA BRA-30
374001000	C. SONDAS NIVEL PPS BRA-30 NEW
580088000	C. CALDERA INOX BRA-30
090026000	SUELA ANTIBRILLOS BRAVISSIMO



Características Técnicas

Modelo	BRAVISSIMO 28
Typ	Brav28
Voltaje	220 - 240 V, 50/60 Hz
Potencia	2100 W (plancha 800 W, caldera 1300 W)

Esquema eléctrico

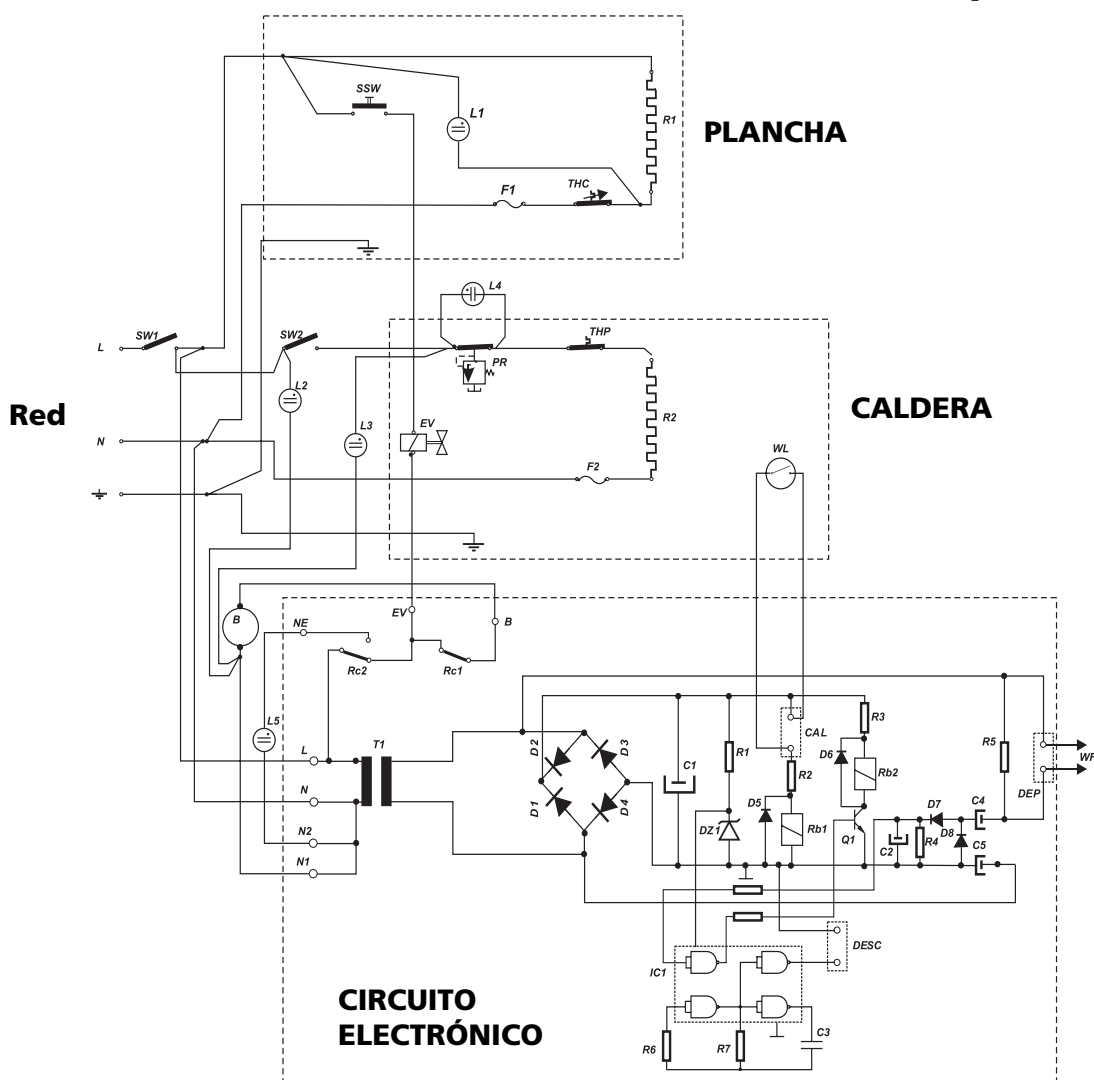

	Descripción
THC	Termostato de regulación plancha
SSW	Pulsador de vapor
F1-2	Fusibles térmicos
L1-5	Pilotos indicadores
R1-2	Resistencias calefactoras
SW1-2	Interruptores
EV	Electroválvula salida vapor
PR	Presostato

	Descripción
B	Bomba
THP	Protector térmico
Rc1-2	Contactos relés (bomba y falta de agua)
Rb1-2	Bobinas relés (bomba y falta de agua)
BD	Bobina descalcificadora
T1	Transformador
WF	Detector falta de agua
WL	Sensor nivel de agua



Problemas y Soluciones

Anomalias	Causas	Soluciones
Salen gotas de agua por los orificios de la base de plancha, al apretar el pulsador de vapor (O)	Regulador de temperatura de la plancha (R) al mínimo Depósito de la caldera demasiado lleno Caldera en posición inclinada	Girar el mando del termostato hasta la zona de vapor Sacar agua Ponerla sobre una superficie horizontal
La plancha no se calienta y el piloto (C) no se ilumina	Interruptor (A) en posición de apagado Regulador de temperatura de la plancha (R) al mínimo Mala alimentación eléctrica	Pulsar el interruptor (A) Girar el regulador Comprobar los enchufes de corriente
Salen escamas e impurezas de cal por la suela de la plancha	Acumulación excesiva de cal en la caldera	Limpiar el aparato. Ver apartado: "cómo mantener el aparato sin cal"
Escape de vapor por el tapón de limpieza (T) de la caldera	Tapón mal enroscado	Dejar enfriar la caldera y volver a enroscar el tapón (T) hasta el fondo
El vapor no sale al apretar el pulsador de vapor (O)	Caldera vacía Interruptor (B) y (A) en posición de apagado	Limpiar el depósito (S). Ver apartado: "cómo mantener el aparato sin cal" Pulsar los interruptores
Al conectar el interruptor de la caldera, se escuchan pequeños ruidos en el interior del aparato	Quedó vapor residual de la última vez que se planchó El aparato está frío (ruidos debidos a dilatación de la caldera)	Apretar el pulsador de vapor (O) para que salga la presión Este fenómeno es normal y desaparecerá en unos minutos
No recoge la manguera correctamente	Manguera retorcida al girar el mando recogedor manguera (L)	Enderezar manguera