



VIP Machine Accessories

Руководство пользователя

Программное обеспечение, описанное в данном Руководстве, может быть изменено без предварительного уведомления.

Программа может быть использована только после принятия лицензионного соглашения в соответствии с национальными и международными законами.

Windows является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation. Другие продукты, указанные в Руководстве, могут быть зарегистрированными торговыми марками различных компаний.

412 6981-26

© 2001 Emnet Software Ltd.

Все права защищены.

Printed in Sweden on environmentally friendly paper.





VIP Machine Accessories

Руководство пользователя

VIP Reader/Writer

Содержание

Содержание	1
Установка программы	2
Файлы примеров	2
Интерактивные примеры	2
Запуск программы	3
Меню Пуск (Start)	3
Кнопки на Рабочем столе	3
Ярлык программы	3
Термины, используемые в программе	4
Форматы файлов	4
Вышивальные карты	4
Имена файлов	5
Элементы окна программы	5
Область просмотра	5
Краткие упражнения	6
Запись на карту и распечатка дизайнов	6
Чтение карты и распечатка дизайнов	11
Краткое описание элементов программы	14
Меню	14
Панели инструментов	17

Введение

Добро пожаловать в программу VIP Reader/Writer. Она поможет вам передавать дизайны из компьютера в вышивальную машину Husqvarna Viking Rose или #1+/Orchidea. Вы также сможете просматривать вышивки в трехмерном режиме (Quick 3DStitch™), вырезать, копировать и вставлять их в другую программу VIP Embroidery System.

В этом Руководстве мы расскажем о том, как установить и запустить программу и дадим вам несколько кратких упражнений. Используйте инструменты Интернет-справки и интерактивные примеры для получения начальных сведений о VIP Reader/Writer.

Особенности вашей версии программы даны в файле Readme.rtf. (Откройте его в WordPad или Microsoft Word.) Дополнительная информация находится в файлах из папки “Technical” на компакт-диске программы.

Описания работы программ VIP Customizing, VIP Configure и VIP Conversion вы найдете в Руководстве пользователя VIP Customizing. Специальные инструкции по установке аппаратного обеспечения должны поставляться вместе с этим оборудованием.

Установка программы

Инструкции по установке программы с компакт-диска даны в Руководстве пользователя VIP Customizing. Вам необходимо указать тип вышивальной машины, которую вы будете использовать (#1+/Orchidea или Rose).

Файлы примеров

Файлы примеров вам понадобятся для выполнения кратких упражнений. По умолчанию они находятся в папке C:\VipEmbroidery\Samples\Cust\Stitch.

Основная папка программы VIP Reader/Writer (если вы не указали другую при установке) - C:\VipEmbroidery.

Всегда сохраняйте созданные вами вышивки в папке C:\VipEmbroidery\MyDesigns, чтобы не повредить файлы примеров в других папках.

Интерактивные примеры

Если при установке программы вы выбрали соответствующую опцию, на ваш компьютер будут установлены интерактивные примеры (Embroidery System Tutorials). Для их запуска:


1. Нажмите Пуск (Start), Программы (Programs), Embroidery System, Tutorials.
2. Выберите VIP Reader/Writer для запуска примеров.

Запуск программы

Меню Пуск (Start)

1. Нажмите кнопку Пуск (Start) на Рабочем столе компьютера.
2. Выберите группу Программы (Programs).
3. Выберите группу Embroidery System.
4. Щелкните мышью на пункте VIP Reader/Writer для запуска программы.

Кнопки на Рабочем столе

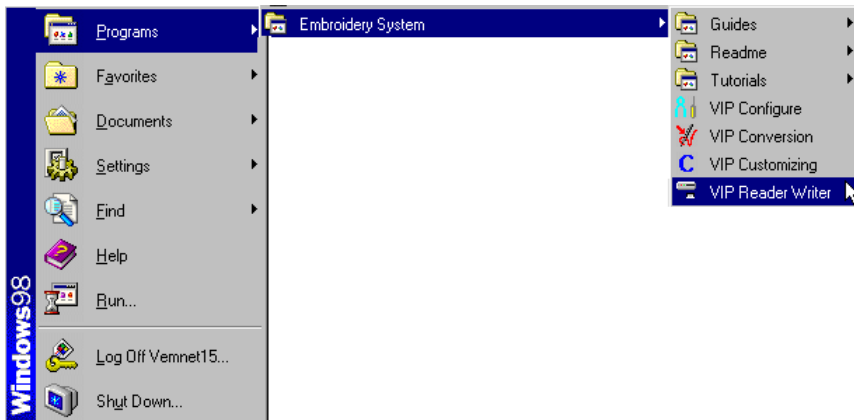

Вы можете также запустить программу, используя кнопки на Рабочем столе Windows®. Они создаются автоматически, когда вы выбираете соответствующую опцию при установке программы.

1. Закройте или сверните все работающие программы.
2. Дважды щелкните на ярлыке папки Embroidery System на Рабочем столе (или щелкните один раз и нажмите клавишу ENTER).
3. В появившемся окне дважды щелкните на ярлыке программы VIP Reader/Writer (или щелкните один раз и нажмите клавишу ENTER) для ее запуска.

Ярлык программы



Ярлык программы VIP Reader/Writer показан слева.

Термины, используемые в программе

Форматы файлов

Программа VIP Reader/Writer читает файлы вышивок следующих форматов: Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), Brother/Babylock/Bernina PES (.pes версии 2,3,4), Compucon/Singer PSW (.xxx), Husqvarna Viking / Pfaff (.vip), Husqvarna (.hus), Janome (.sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst), и Toyota (.10*). VIP Reader/Writer может сохранять вышивки в любом из форматов: Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), Brother/Babylock/Bernina PES (.pes версия 2), Compucon/Singer PSW (.xxx), Husqvarna Viking / Pfaff (.vip), Husqvarna (.hus), Janome (.sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst), и Toyota (.10*).

Любой из этих файлов может быть перенесен на Программируемую вышивальную карту (Programmable Embroidery Card) для вышивания на вашей машине Husqvarna Viking. Для сохранения информации о номерах цветов нитей сохраняйте дизайны в формате .vip.

Вышивальные карты

Стандартные вышивальные карты (Embroidery Cards) содержат дизайны и монограммы, созданные для вышивания на машине Husqvarna Viking. Программируемые вышивальные карты (Programmable Embroidery Cards) предназначены для передачи вышивок из компьютера в вышивальную машину. Вы можете считывать дизайны, как с Вышивальной карты, так и с Программируемой вышивальной карты. Однако записывать дизайны можно только на Программируемую вышивальную карту.


Имена файлов

Рекомендуется задавать имя файла не длиннее, чем 8 символов. В противном случае последние символы будут удалены.

Элементы окна программы

Элементы окна программ VIP Embroidery System, такие как Заголовок программы или Строка состояния, описаны в Руководстве пользователя VIP Customizing.

Область просмотра

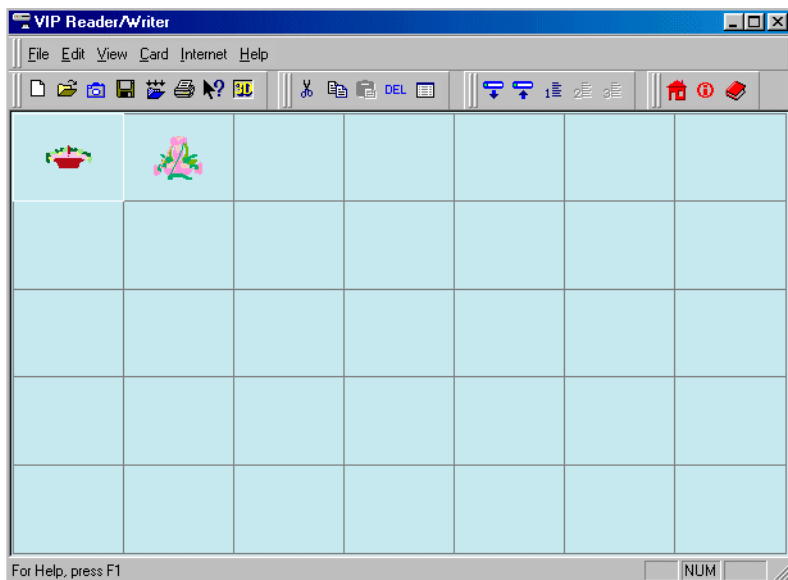


В программе имеется три меню, в каждое из которых загружается до 35 вышивок (на Программируемую вышивальную карту можно перенести содержимое только одного меню). Дизайны выбранного меню (или считанные с карты) отображаются в области просмотра, как показано на рисунке выше. Выделенный текущий дизайн отмечается белым прямоугольником по контуру.

Краткие упражнения

Запись на карту и распечатка дизайнов

В этом примере описаны три способа загрузки дизайнов в программу VIP Reader/Writer. Вы запишите их на Программируемую вышивальную карту, и выведете на печать ее содержание.


1. Нажмите кнопку Пуск (Click) на Рабочем столе компьютера.
2. Выберите группу Программы (Programs), Embroidery System.
3. Запустите программу VIP Reader/Writer.
4. Убедитесь в том, что устройство чтения/записи (Reader/Writer) подключено к параллельному порту компьютера и источнику питания, а переключатель на передней панели переведен в правое положение (Card) (ближе к отверстию для карты). Вставьте в устройство Программируемую вышивальную карту.
5. Нажмите кнопку View (Просмотр) и нажмите на кнопку с тремя точками справа от поля Directory Browser (Выбор каталога). (Также можно ввести строку "C:\VipEmbroidery\Samples\Cust\Stitch" и нажать клавишу ENTER.)
6. Дважды щелкните мышью на папке с именем C:\VipEmbroidery\Samples \Cust\Stitch.

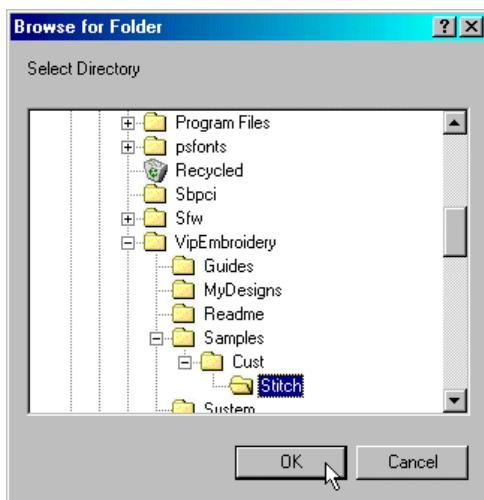

- Нажмите ОК (или клавишу ENTER) и на экране появится окно, показывающее содержимое файлов вышивки из выбранного каталога.




- Щелкните последовательно мышью на изображениях маленького букета, бейсбольной биты с мячом, корзины с цветами, баскетбольного мяча, книжной полки с девочкой и книжной полки с медвежонком. Для выхода из диалога нажмите кнопку с символом открытой двери или кнопку с крестиком в верхнем правом углу окна Design View (Просмотр дизайнов). Окно программы примет вид, показанный ниже.

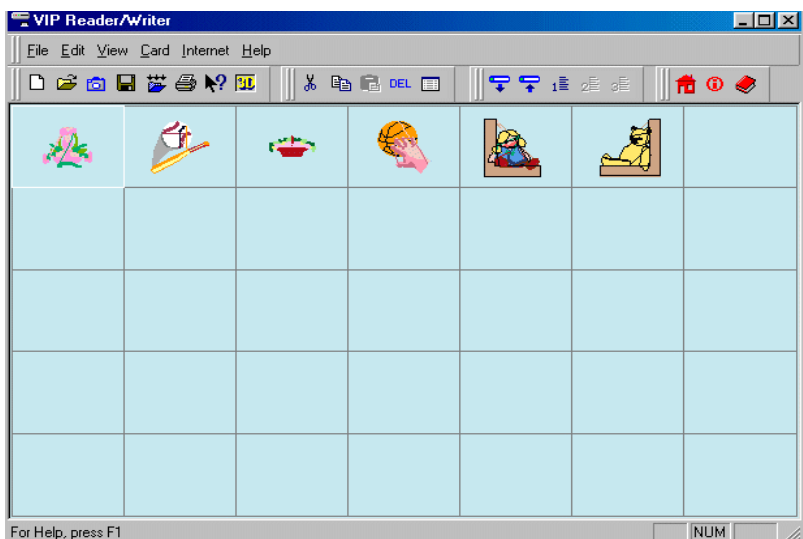





9. Нажмите кнопку Open (Открыть).
10. В окне диалога выберите папку C:\VipEmbroidery\Samples\Cust\Stitch, дважды щелкнув по ней мышью (или щелкнув один раз и нажав кнопку OK).

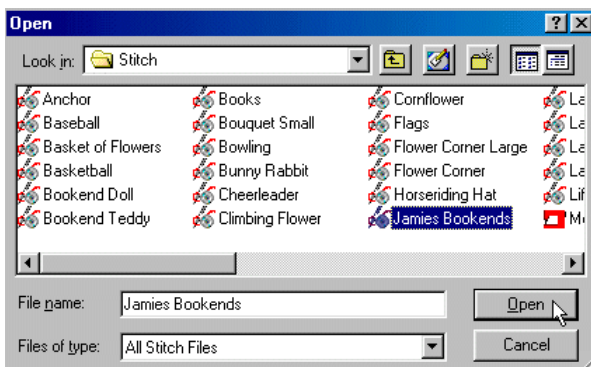



11. Дважды щелкните мышью на файле “Jamies Bookends.vip” (или щелкните один раз и нажмите Open).
12. На экране появится сообщение, что вышивка больше выбранных пальцев 100мм x 100мм. Нажмите OK.
13. Нажмите кнопку Open (Открыть) еще раз.
14. Дважды щелкните мышью на файле “Cornflower.vip” (или щелкните один раз и нажмите Open).
15. Щелкните правой кнопкой мыши на Пуск (Start), выберите Проводник (Explore).
16. В окне диалога выберите папку C:\VipEmbroidery\Samples\Cust\Stitch. Удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкните мышью на файлах вышивки “Lace Flower1.vip”, “Lace Flower2.vip”, “Lace Flower3.vip”, “Lace Flower4.vip”, “Lifebelt.vip” и “Ships Wheel.vip”. Шесть этих файлов станут выделенными, как показано ниже.

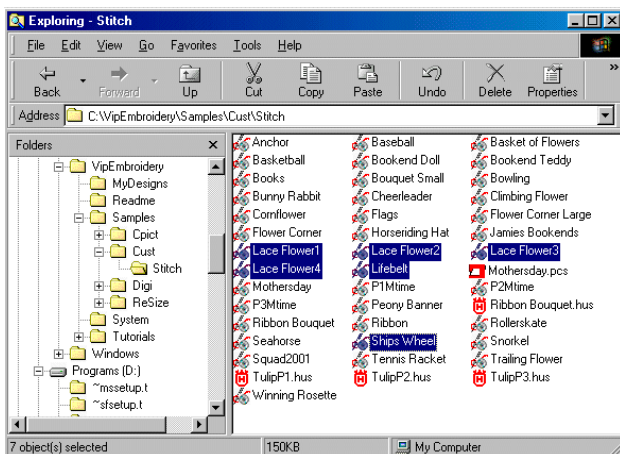


17. Отпустите клавишу Ctrl и перетащите мышью выделенные файлы в окно программы VIP Reader/Writer. При этом выбранные изображения добавятся в область просмотра.
18. Сверните или закройте Проводник (Windows® Explorer).
19. Щелкните мышью на изображении спасательного круга; вокруг него появится белый прямоугольник, означающий текущее выделение.
20. Нажмите кнопку Delete (Удалить) и изображение пропадет с экрана. При этом остальные дизайны сдвинутся на одну ячейку.

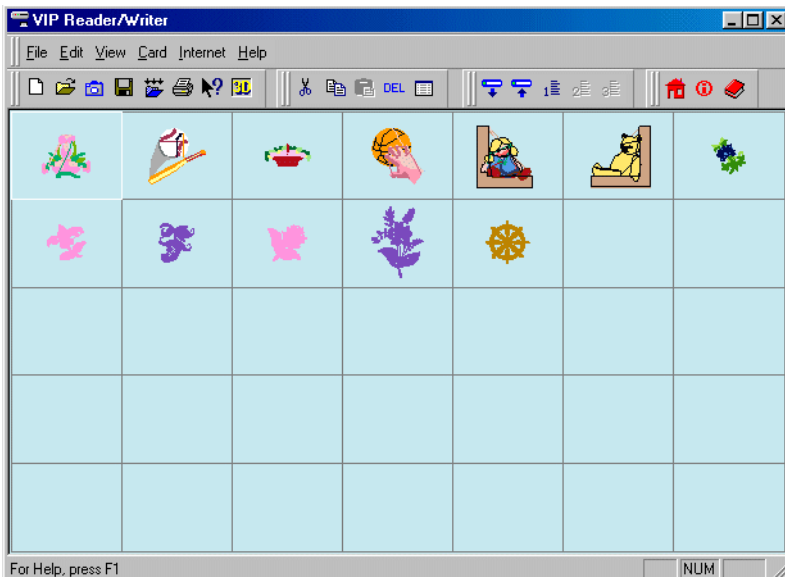

21. Нажмите кнопку Write Card (Записать карту).
22. На экране появится сообщение, что все дизайны с карты будут удалены. Нажмите Yes.
23. Начнется процесс записи на карту, в течение которого появится индикатор, изображенный справа (в это время другие команды недоступны). Время записи зависит от количества передаваемых дизайнов. По окончании процесса индикатор исчезнет с экрана.

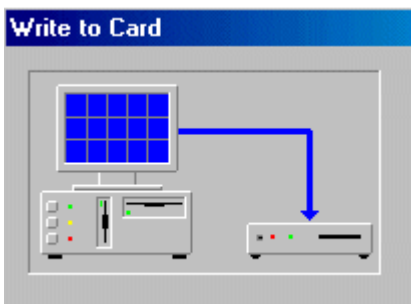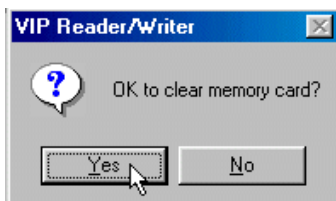



24. Нажмите File (Файл), Print Preview (Просмотр печати). На экране отобразятся 12 дизайнов.
25. Нажмите кнопку увеличения масштаба просмотра Zoom In.
26. Нажмите кнопку Print (Печать), установите параметры печати и нажмите OK.

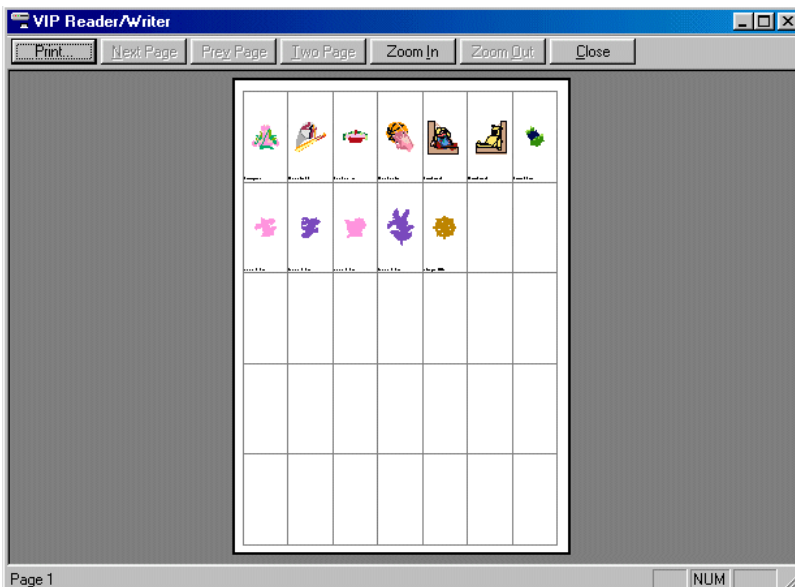

Чтение карты и распечатка дизайнов


В этом примере вы прочитаете Вышивальную карту, сохраните все дизайны на жестком диске компьютера в формате Husqvarna Viking / Pfaff (.vip), распечатаете одну из вышивок с указанием номеров цветов нитей, а также сохраните ее в формате Brother/Babylock/Bernina.

1. Нажмите кнопку Старт (Start) на Рабочем столе компьютера.
2. Выберите группу Программы (Programs), Embroidery System.
3. Запустите программу конфигурации VIP Configure.
4. Во вкладке Stitch File (Файл вышивки) установите производителя нитей (Thread Manufacturer) - Sulky Rayon, а формат файла вышивки (Output File Format) - .vip. нажмите Apply (Применить), затем OK для выхода из программы.
5. Нажмите Пуск (Start), Программы (Programs), Embroidery System, VIP Reader/Writer.
6. Убедитесь в том, что устройство записи/чтения (Reader/Writer) подключено к параллельному порту компьютера (LPT), а тумблер на передней панели устройства переведен в правое положение. Вставьте вышивальную карту Embroidery Card 1 в устройство.
7. Нажмите кнопку Read Card (Прочитать карту). В процессе чтения на экране появится индикатор, показанный справа.

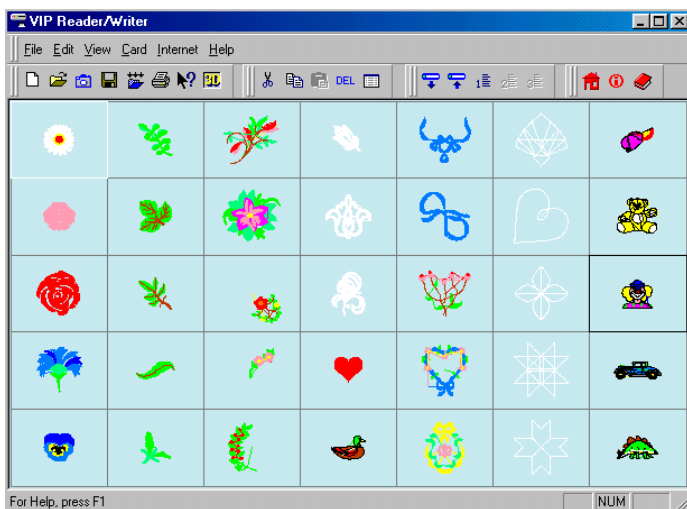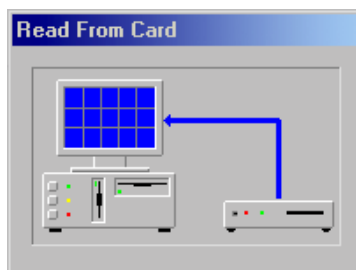




8. Нажмите кнопку Multiple Save (Сохранить все).

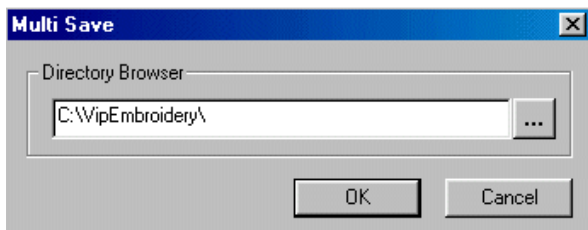


9. В окне диалога нажмите на кнопку с тремя точками справа от поля Directory Browser (Выбор папки). (Можно также ввести в поле наименование нужной папки.)
10. Выберите C:\VipEmbroidery\MyDesigns и нажмите OK. Все 35 дизайнов будут записаны в выбранный каталог.
11. Выберите изображение цветка (анютины глазки); вокруг ячейки появится белый прямоугольник выделения.
12. Нажмите кнопку просмотра в трехмерном режиме Quick 3DStitch™ (или щелкните правой кнопкой мыши в окне программы и выберите пункт Quick 3DStitch™ View). На экране появится изображение выделенной вышивки, показанное ниже.

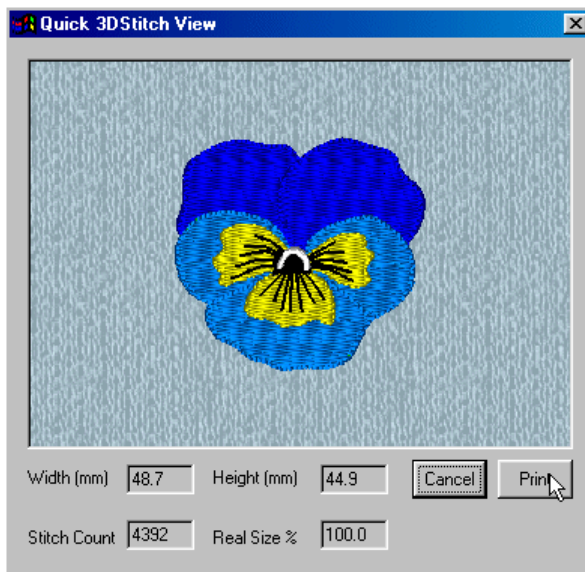

13. Нажмите кнопку Print (Печать), установите требуемые параметры принтера и нажмите OK. Дизайн будет выведен на печать в масштабе по ширине страницы с указанием номеров цветов нитей и размеров вышивки.
14. Нажмите Cancel (Отмена) для закрытия окна просмотра.



15. Нажмите кнопку Save (Сохранить).
16. Выберите папку для сохранения вышивки C:\VipEmbroidery\MyDesigns.
17. Выберите формат файла (Save as type) - Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec).

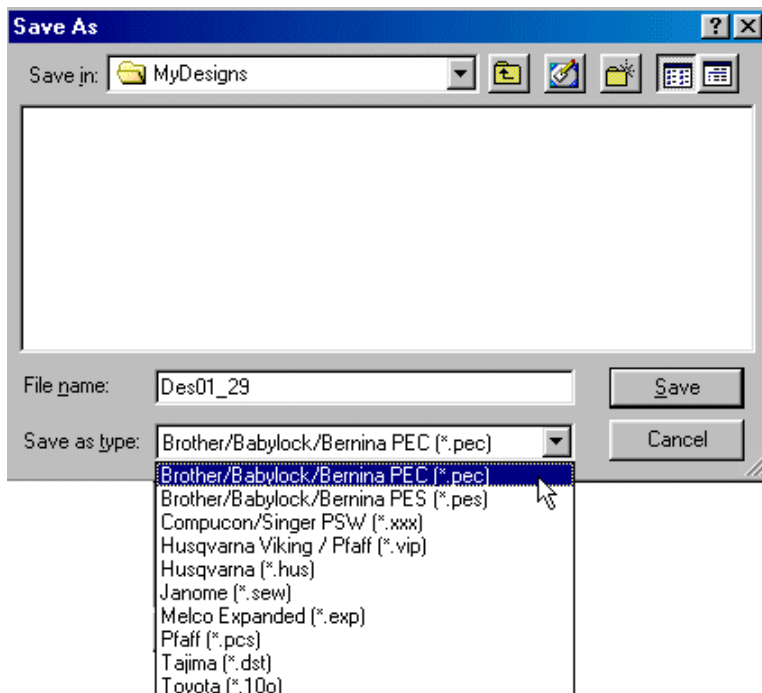

18. Нажмите кнопку Save (Сохранить) для сохранения дизайна в формате Brother/Babylock/Bernina.

Краткое описание элементов программы

Меню

Команды меню File (Файл)

New (Создать)

Очищает окно программы.

Open (Открыть)

Открывает файл вышивки.

View (Просмотр)

Показывает содержимое файлов вышивки из выбранного каталога.

Save As (Сохранить как)

Сохраняет файл вышивки под заданным вами именем.

Multi-Save (Сохранить все)

Сохраняет все файлы, находящиеся в окне программы, в выбранный каталог.

Print (Печать)

Выводит на печать все дизайны, загруженные в программу.

Print Preview (Просмотр печати)

Выводит на экран все дизайны, загруженные в программу, для последующей печати.

Print Setup (Параметры печати)

Устанавливает параметры печати.

1,2,3,4

Загружает в программу файлы вышивки, сохраненные последними.

Exit (Выход)

Закрывает программу VIP Reader/Writer.

Команды меню Edit (Правка)

Cut (Вырезать)



Вырезает выделенный дизайн в Буфер обмена.

Copy (Копировать)

Копирует выделенный дизайн в Буфер обмена.

Paste (Вставить)

Вставляет из буфера обмена предварительно скопированный или вырезанный дизайн в окно программы VIP Reader/Writer.

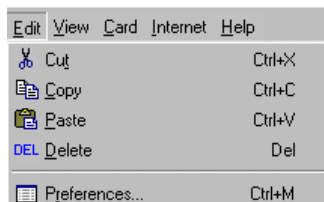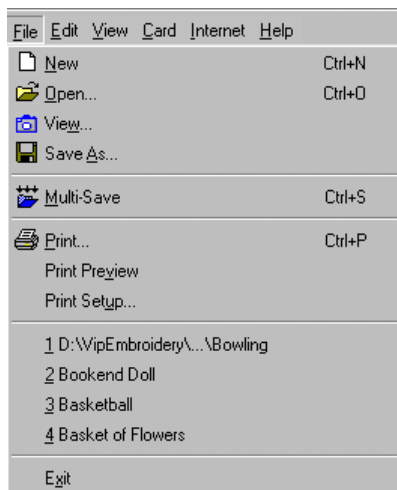

Delete (Удалить)

Удаляет выделенный дизайн с экрана без копирования в Буфер обмена.

Preferences (Установки)

Устанавливает фоновый цвет экрана и цвет фоновой сетки.


Команды меню View (Вид)

Toolbar (Панель инструментов)

Устанавливает вид и содержание Панелей инструментов.

Quick 3DStitch View (3D Просмотр)

Отображает вышивку в трехмерном режиме и выводит ее на печать.

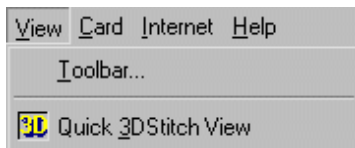

Команды меню Card (Карта)

Read (Читать карту)

Считывает все вышивки с карты и загружает их в программу VIP Reader/Writer.

Write (Записать карту)

Записывает все дизайны, отображенные в окне программы, на Программируемую вышивальную карту.

Menu 1 (Меню 1)


Считывает все дизайны (до 35-ти) из первого меню Вышивальной карты.

Menu 2 (Меню 2)

Считывает все дизайны (до 34-х) из второго меню Вышивальной карты.

Menu 3 (Меню 3)

Считывает все дизайны (до 34-х) из третьего меню Вышивальной карты.

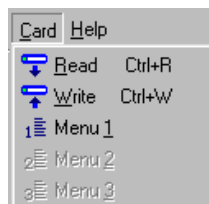

Команды меню Internet (Интернет)

Home Page (Домашняя страница)


Открывает в вашем браузере домашнюю Интернет-страницу производителя программы.

Tips and FAQs (Вопросы и ответы)

Открывает в вашем браузере Интернет-страницу с советами и ответами на наиболее часто задаваемые вопросы (FAQs) по программам VIP Embroidery System.

Embroidery Design Library (Библиотека дизайнов)

Открывает в вашем браузере Интернет-страницу с каталогом сотен вышивок, которые вы можете приобрести через Интернет.

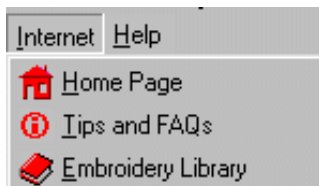


Команды меню Help (Справка)

Help Topics (Разделы справки)

Открывает главную
страницу файла справки.

About VIP Reader/Writer (О программе)

Отображает номер версии программы VIP Reader/Writer.

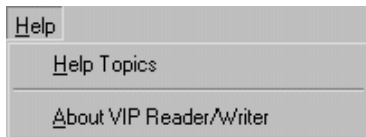

Панели инструментов

Main (Главная)



Главная Панель расположена в верхней левой части окна программы под строкой меню.

Кнопка

Действие



Очищает окно программы для загрузки дизайнов.



Открывает выбранный вами в окне диалога файл вышивки.



Показывает содержимое файлов вышивки из выбранного каталога для дальнейшей загрузки их в программу.



Сохраняет файл вышивки под заданным вами именем в указанный вами каталог.



Сохраняет все файлы, загруженные в программу, в выбранный каталог.



Выводит на печать все загруженные в программу дизайны с указанием их имен.



Включает режим контекстной справки; нажмите на эту кнопку, затем щелкните мышью на интересующем вас элементе окна программы.



Отображает выделенный дизайн в трехмерном режиме для последующего вывода на печать.

Edit (Правка)



Расположена справа от Главной Панели под строкой меню.

Кнопка

Действие



Вырезает выделенный дизайн в Буфер обмена для последующей вставки в другую программу, например, в VIP Customizing.



Копирует выделенный дизайн в Буфер обмена для последующей вставки в другую программу, например, в VIP Customizing.



Вставляет предварительно вырезанный или скопированный в Буфер обмена дизайн в окно программы.



Удаляет выделенный дизайн с экрана.



Устанавливает параметры фоновой сетки и экрана.

Card (Карта)



Расположена справа от Панели Edit (Правка) под строкой меню.

Кнопка

Действие



Считывает все дизайны с карты и отображает их в окне программы.



Записывает все дизайны, загруженные в программу, на Программируемую вышивальную карту.



Считывает в программу все дизайны из первого меню Вышивальной карты.



Считывает в программу все дизайны из второго меню Вышивальной карты.



Считывает в программу все дизайны из третьего меню Вышивальной карты.

Internet (Интернет)



Находится справа от Панели Card (Карта) под строкой меню.

Кнопка

Действие



Открывает в вашем браузере Интернет-страницу производителя программы.



Открывает в вашем браузере Интернет-страницу с советами и ответами на наиболее часто задаваемые вопросы (FAQs) по программам VIP Embroidery System.



Открывает в вашем браузере Интернет-страницу с каталогом сотен вышивок, которые вы можете приобрести через Интернет.