



Electrodomésticos TAURUS

Servicio Post-Venta

BRAVISSIMO 30

Centro de planchado



Canje

Código de canje: 918278






Despiece (1/2)





Despiece (2/2)

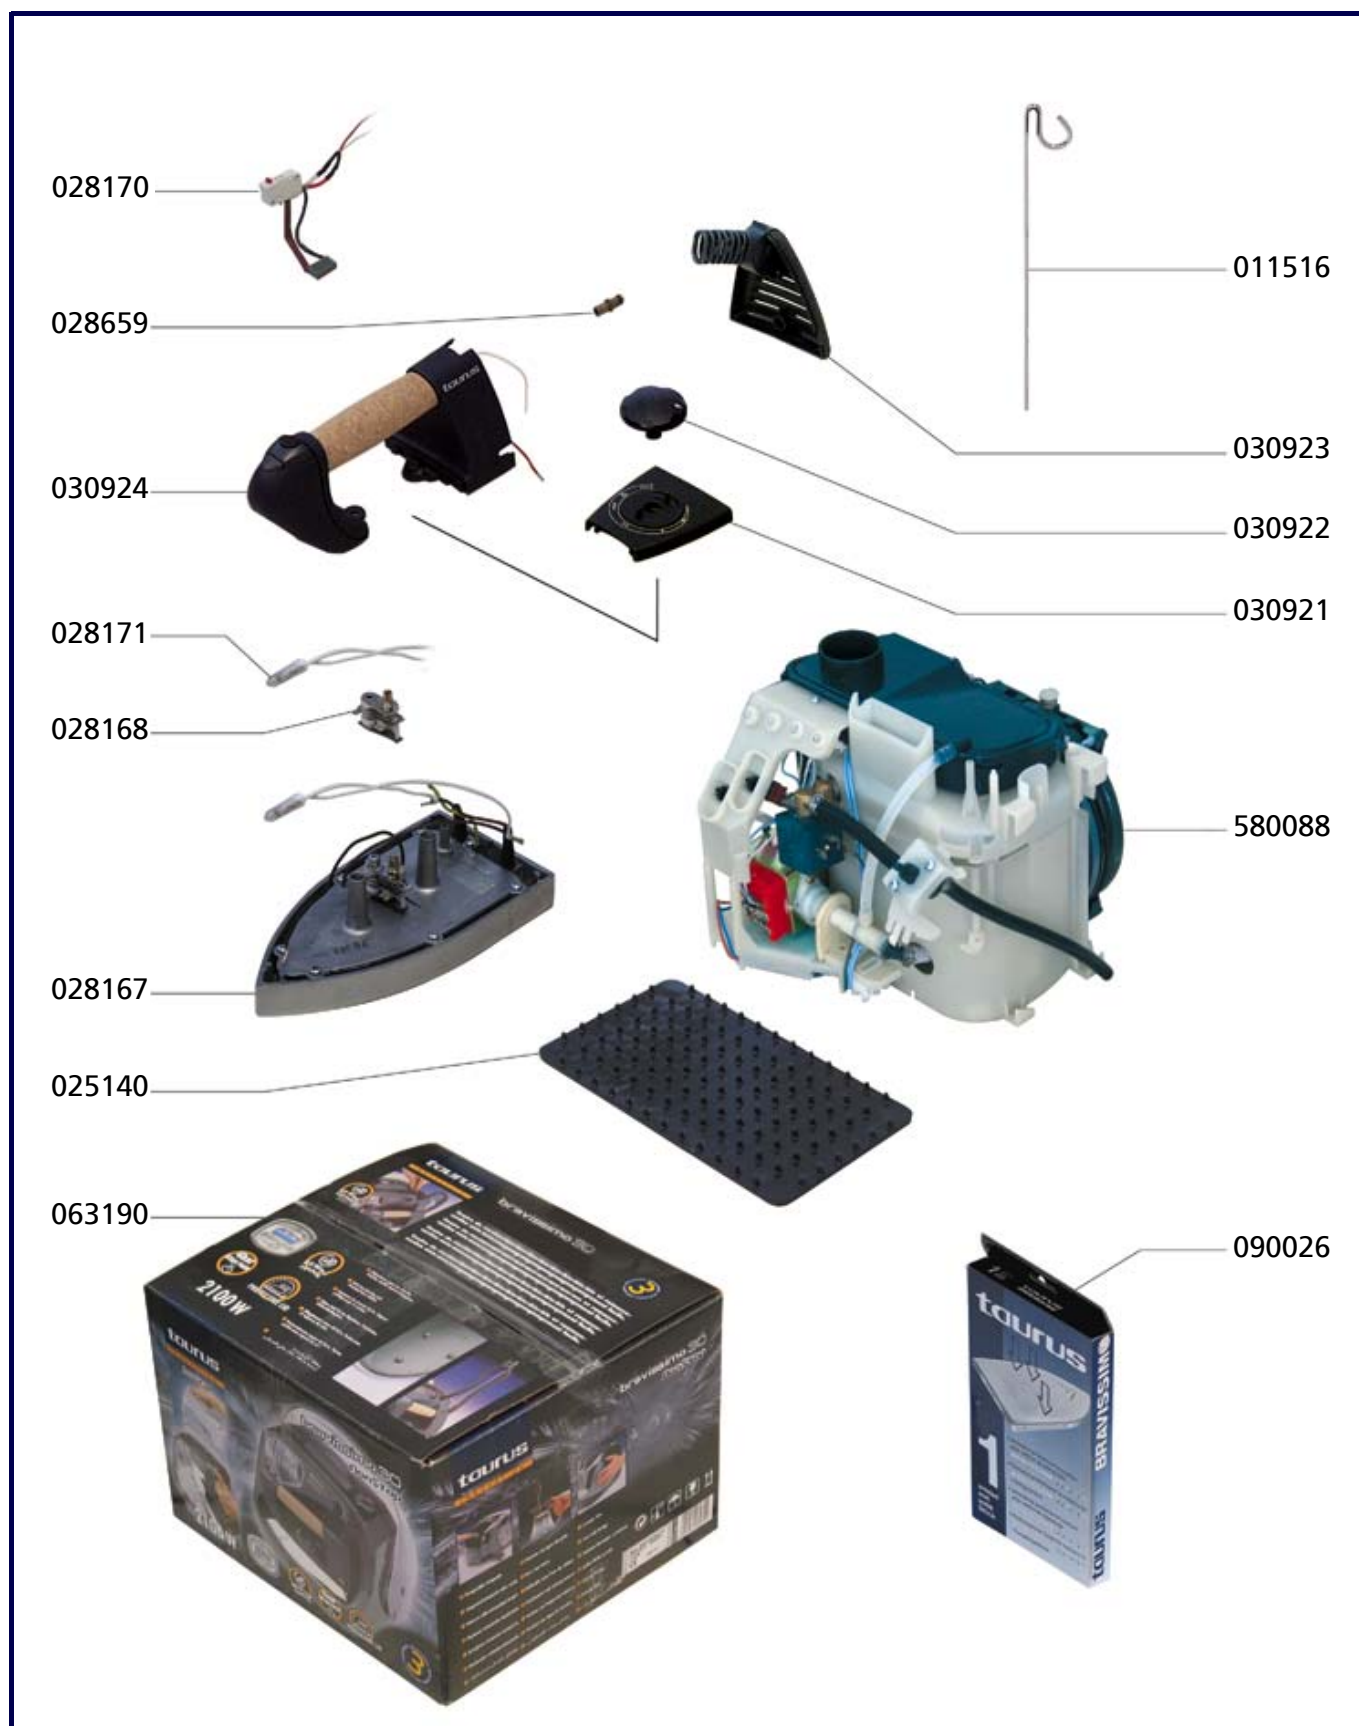



Códigos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
011516	VARILLA SOPORTE MANGUERA CPL.
025140	ALFOMBRILLA BRAVISSIMO
026054	JUNTA HERMÉTICA TAPÓN
026306	SOPORTE CALDERA BRAVISSIMO
026310	JUNTA ESTANQUEIDAD BRAVISSIMO
028167	C. SUELA + TERMOST + TERMOF. BRA
028168	TERMOSTATO PLANCHA BRA-20
028170	C. MICRO C/DIODO BRAVISSIMO
028171	LÁMPARA PILOTO BRAVISSIMO
028354	JUNTA TAPÓN SEGURIDAD
028659	TUBO METAL, UNIÓN PLAN. + CALD.
030920	C. MANGUERA BRAVISSIMO 30
030921	TAPA MANDOS TERMOST. BRA-30
030922	C. MANDO + ALARGADOR TERM BRA-30
030923	C. TAPA C / PASACABLE BRAVISS 30
030924	C. EMPUÑADURA BRAVISSIMO 30
063190	CAJA FLEXO BRAVISSIMO 30
069055	LÁMPARAS BRAVISSIMO 30
069126	TÉRMICO + FUSIBLE
069304	INTERRUPTOR BRAVISSIMO
069315	LÁMPARA NEÓN BRAVISSIMO 30
069318	CABLE ANTICAL BRAVISSIMO 30
069320	C. CIRCUITO BRAVISSIMO 30
074075	C. PRESOSTATO BRAVISSIMO
074203	ELECTROVÁLVULA BRAVISSIMO
074207	BOMBA BRAVISSIMO 30
076017	VÁLVULA SEGURIDAD BRA-30
076018	CEBADOR PLÁSTICO BRA-30
080007	C. PLANCHA CON MANGUERA BRA-30
222407	SOPORTE BOMBA BRAVISSIMO
222408	AISLANTE CALDERA SUP. BRA-30
222409	AISLANTE CALDERA INF. BRA-30
231033	MANDO REGUL. BRAVISSIMO
231062	MANDO INTERRUPTOR BRAVISSIMO
231066	TAPA DESLIZANTE BRAVISSIMO
231067	TAPÓN TAPA TRANSPARENTE BRA-20
231862	BASE BRAVISSIMO 30
231863	TAPÓN DEPÓSITO AGUA BRA-30
231869	FILTRO BRAVISSIMO 30
231881	MANDO ENROLLACABLE BRA-30
328295	C. SOPORTE INTER + LÁMPARAS BRA-30




328296	C. ASA BRAVISSIMO 30
328289	C. BIELAS BRAVISSIMO
328297	C. MANDO RECOG. MANGUERA BRAVISSIMO
328298	C. DEPÓSITO DE AGUA BRA-30
328299	C. CEBADOR + PIPETA BRA-30
374723	C. ALOJAMIENTO PLANCHA BRA-30
374724	C. CUERPO SUPERIOR BRA-30
374725	C. TAPÓN LIMPIEZA CALDERA BRA-30
428110	C. ENROLLACABLES BRA-30
428111	C. CALDERA INOX BRA-30
428112	C. REGULADOR VAPOR C / SOPORTE BRA-30
476240	C. RECOGEDOR MANGUERA BRA-30
476237	C. SONDAS NIVEL PPS BRA-30
580088	C. CALDERA INOX BRA-30
090026	SUELA ANTIBRILLOS BRAVISSIMO



Características Técnicas

Modelo	BRAVISSIMO 30
Typ	Brav30
Voltaje	220 - 240 V, 50/60 Hz
Potencia	2100 W (plancha 800 W, caldera 1300 W)

Esquema eléctrico

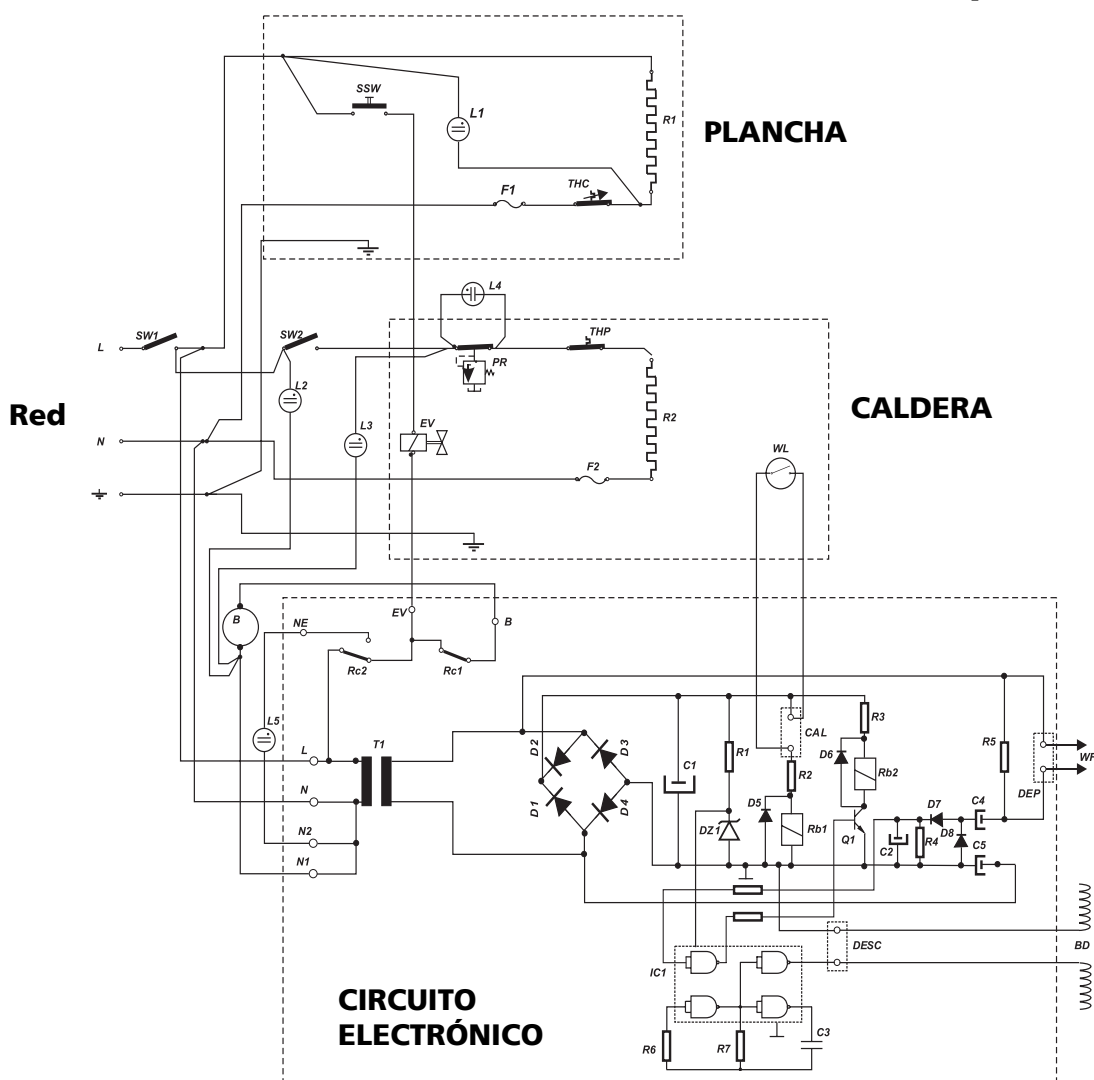

	Descripción
THC	Termostato de regulación plancha
SSW	Pulsador de vapor
F1-2	Fusibles térmicos
L1-5	Pilotos indicadores
R1-2	Resistencias calefactoras
SW1-2	Interruptores
EV	Electroválvula salida vapor
PR	Presostato

	Descripción
B	Bomba
THP	Protector térmico
Rc1-2	Contactos relés (bomba y falta de agua)
Rb1-2	Bobinas relés (bomba y falta de agua)
BD	Bobina descalcificadora
T1	Transformador
WF	Detector falta de agua
WL	Sensor nivel de agua



Problemas y Soluciones

Anomalías	Causas	Soluciones
Salen gotas de agua por la suela de la plancha, al apretar el pulsador de vapor	La plancha no está suficientemente caliente Aparato en posición inclinada	Girar el regulador de temperatura de la plancha, hasta la zona de vapor (***) Colocar el aparato sobre una superficie plana
Salen escamas e impurezas de cal por la suela de la plancha	Acumulación excesiva de cal en la caldera	Limpiar la caldera. Ver: cómo mantener la caldera sin cal.
Aparecen gotas o manchas de agua sobre el tejido planchado	Tabla de planchar sin orificios	Cambiar la tabla de planchar por una que disponga de orificios para atravesar el vapor
El aparato está enchufado, pero la suela de la plancha está fría y el piloto no se enciende	Interruptor de la plancha, en posición de apagado Regulador de temperatura plancha, situado al mínimo Mala alimentación eléctrica	Conectar la plancha, pulsando el correspondiente interruptor Ajustar la plancha a la temperatura apropiada Comprobar el cable de alimentación y la toma de corriente
No hay fluido de vapor al apretar el correspondiente pulsador	Interruptor de la caldera en posición de apagado	Conectar la caldera, pulsando el correspondiente interruptor
Escape de vapor por el tapón de llenado de la caldera	Tapón mal enroscado	Dejar enfriar la caldera y volver a enroscar el tapón hasta el fondo
Al conectar el interruptor de la caldera, se escuchan pequeños ruidos en el interior del aparato	Quedó vapor residual de la última vez que se planchó El aparato está frío (ruidos debidos a dilatación de la caldera)	Apretar el pulsador de vapor para que salga la presión Este fenómeno es normal y desaparecerá en unos minutos
No recoge la manguera correctamente	Manguera retorcida al girar el mando recogedor manguera	Enderezar manguera