



Electrodomésticos TAURUS
Servicio Post-Venta

SIENA
Cafetera




Canje

Código de canje: 920148





Despiece

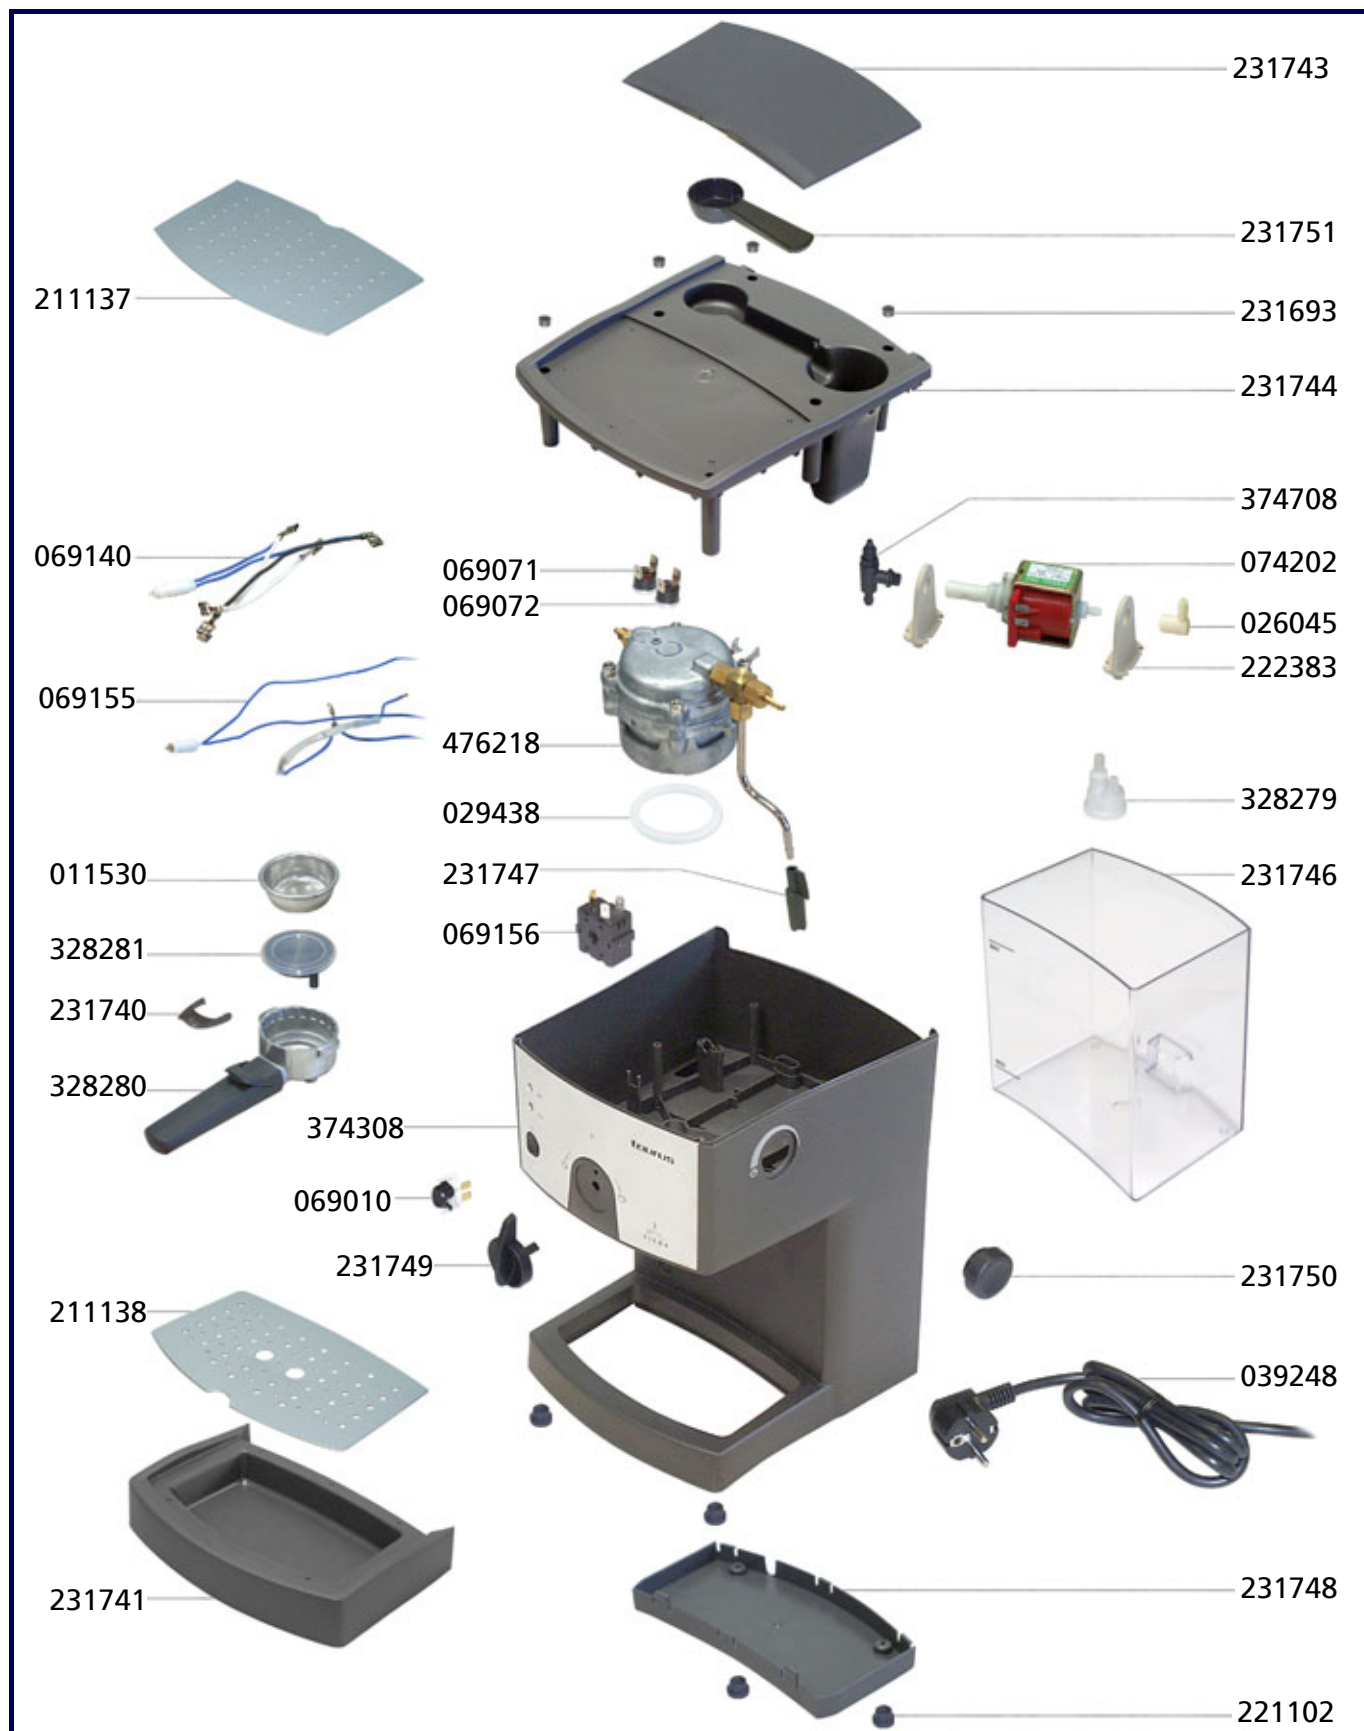



Códigos


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
011530	CACILLO 2 CAFES SIENA
026045	PIPETA BOMBA SIENA
029438	JUNTA INFERIOR CALDERIN SIENA
039248	CONEXIÓN RED
069010	INTERRUPTOR SIENA
069071	TERMOSTATO 95 °C
069072	TERMOSTATO 130 °C
069140	C. LÁMPARA VERDE SIENA
069155	C. FUSIBLE SIENA + LÁMPARA ROJA
069156	CONMUTADOR ROTATIVO SIENA
074202	BOMBA SIENA
211137	REJILLA CALIENTATAZAS SIENA
211138	REJILLA BANDEJA SIENA
221102	TAQUILLO APOYO SIENA
222383	GOMA SOPORTE BOMBA SIENA
231693	TAPÓN TORNILLO
231740	FIJADOR CACILLO SIENA
231741	BANDEJA SIENA
231743	TAPA DEPÓSITO SIENA
231744	TAPA SUPERIOR SIENA
231746	DEPÓSITO AGUA SIENA
231747	VAPORIZADOR SIENA
231748	TAPA INFERIOR SIENA
231749	MANDO SELECTOR CAFÉ SIENA
231750	MANDO REGULADOR VAPOR SIENA
231751	CUCHARA DOSIFICADORA SIENA
328279	C. CUERPO FILTRO DEPÓSITO
328280	C. PORTACACILLOS SIENA
328281	C. THERMOCREAM SIENA
374308	C. CUERPO C/EMBELLEC. SIENA
374708	C. CEBADOR BOMBA SIENA
476218	C. CALDERA C/DUCHA SIENA



Características Técnicas

Modelo	CAFETERA SIENA
Typ	SIENA
Voltaje	220-240 ~50/60 Hz
Potencia	1050 W, 1500 kPa (15 bar)

Esquema eléctrico

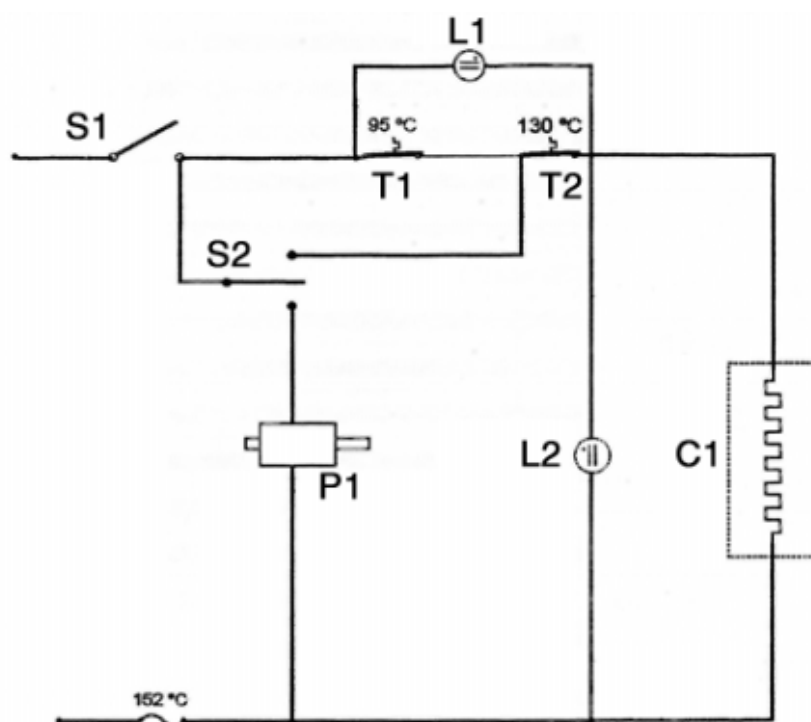

	Descripción	Cantidad
C1	Caldera 1000 W	1
L1	LED verde	1
L2	LED rojo	1
P1	Bomba	1
S1	Interruptor ON / OFF	1
S2	Conmutador café / vapor	1
T1	Termostato 95 °C	1
T2	Termostato 130 °C	1



Problemas y Soluciones

Anomalías	Causas	Soluciones
Salpica el café entre la junta de la caldera y el portafiltros	No se ha montado el portafiltros correctamente Queda café molido en el borde del filtro La junta de la caldera esta sucia La junta de la caldera se ha deteriorado	Montar el portafiltros en su alojamiento y apretar firmemente Limpiar el borde del filtro Limpiar la junta con un paño húmedo Contactar con un Servicio de Asistencia Técnica autorizado
No sale café o le cuesta mucho salir	No hay agua en el depósito El café molido es demasiado fino El café molido está demasiado apretado El aparato tiene cal Válvula y filtro de la caldera sucios Filtro café sucio, accesorio Maxi-cream sucio	Llenar el depósito Probar un molido más grueso No prensar el café Ver "Descalcificación" Con la ayuda de una moneda desmontar, limpiar y volver a montar (Fig.18) Desmontar, limpiar y volver a montar (Fig.19)
El café no tiene espuma (crema)	El café molido es demasiado grueso o está viejo Cantidad de café molido insuficiente El café molido no está apretado No hay el accesorio Maxicream	Probar un molido más fino o café nuevo Aumentar la dosis de café molido Prensar el café molido con una cuchara Montar el accesorio Maxicream
Los posos del café quedan encharcados de agua	El café molido no está apretado Cantidad de café molido insuficiente	Prensar el café molido con la cuchara Aumentar la dosis de café molido